

Stige­trinn/taksteg til Decra, Stratos, Powertekk og/och Robust takpanner

STIGETRINN, PROFILERTE PLATETAK / Tagsteg profilerade plåttak: TR IF-37 T / TR TP-32 T

Fig. 1

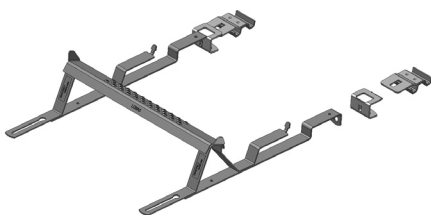


Fig. 2


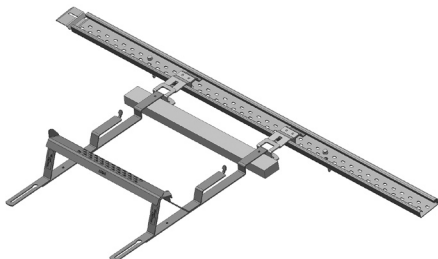


Fig. 3

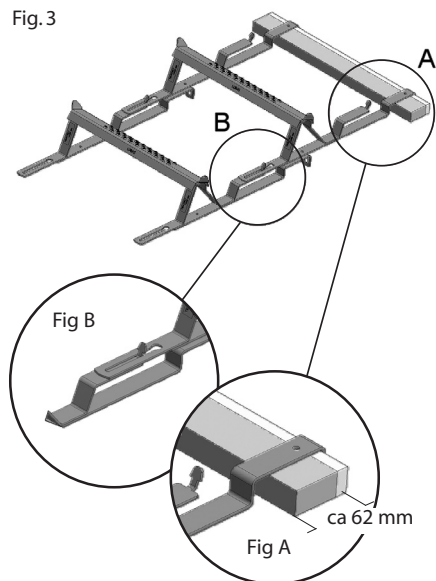

Normalt kobles flere stige­trinn sammen. På øverste trinn kobles innfeste­bøyler og innfeste­skinne. Dersom det monteres enkeltstående trinn må dette monteres med innfeste­bøyler og innfeste­skinne.

Ved montering må det benyttes skruedrill

1) Det monteres ett stige­trinn for hver panne nedover. Stige­trinnene må monteres samtidig som taket legges.

2) Trinnene skal ligge i bunnen av panne­profilene og hektes over lektene. Lektene må ha en bredde på ca. 62 mm, eventuelt kan en påføring legges på lektens øvre kant. (fig A)

3) Montering starter ovenfra. (Se for øvrig leg­ge­anvisning for takpanner)

4) Koble sammen de todelte innfeste­bøylene som vist. På øverste trinn hektes et innfeste på hver bøy­le (hull i bøy­le må hektes inn på tapp i innfeste) og en innfeste­skinne tres inn på innfeste­bøylene. "NED" på innfeste­skin­nen skal vende ned mot takfot.

5) Innfeste­skin­nen plasseres over to eller tre taksperrer og skrues til hver sperre med rustfri, selv­borende skruer 6,5x80 mm. Påse at skruen treffer mest mulig midt i sperret! Minimum 30 mm av skruen må gå ned i sperret. Ved tykkere undertak/sløyer må lengre skruer benyttes.
NB! Trekk skin­nen oppover slik at bøy­len strammer mot platen.

6) Påse at begge innfeste­bøylene ligger i skin­nen samtidig som trinnet ligger i panne­bunnen.

7) Neste panne­rad legges. Førrige panne­rad med stige­trinnet løftes opp i forkant og et nytt stige­trinn føres under og hektes over lekten, T-låsene på stige­trinnet føres gjennom nøkkel­hulene i det foregående trinnet og inn i sporet. (fig B) Trinnene og pannene legges ned og øverste panne skrues/spikres. **NB! Der stige­trinn monteres må det skrues/spikres ekstra på hver side av trinnets bøy­ler.**

8) Øvrige trinn og takpanner monteres på samme måte.

Normalt sett kop­plas flere taksteg sammen. På den øverste taksteg kop­plas infaste­nings­byglar og infaste­nings­skena. Om et fristående taksteg ska monteres måste den monteres med infaste­nings­byglar og infaste­nings­skena.

Vid montering bör du använda borrmaskin

1) Et taksteg monteres för varje panna nedåt. Takstegen ska monteres samtidig som taket läggs.

2) Takstegen ska ligga i botten av panne­profilerna och häktas över läkten. Läkten får ha en bredd på cirka 62 mm, eventuelt kan en påføring läg­gas på läkten­ns øvre kant (fig. A).

3) Montering börjar uppifrån. (Se övriga läggnings­anvisningar för takpannor)

4) Koppla samman de tvådelade infaste­nings­byglarna enligt bilden. På den øverste takstegen häktas en infaste­ning på varje bygel (hål­en i bygel­n måste häktas på tappen i infaste­ningen) och en infaste­nings­skena träs på infaste­nings­byglarna. "NED" på infaste­nings­skenan ska vara vänt mot takfoten.

5) Infaste­nings­skenan placeras över två eller tre taksparrar och skrivas fast i varje sparr med rostfri, själv­borrande 6,5 x 80 mm skruvar. Se till att skruvarna fästs så nära mitten av taksparren som möjligt! Minst 30 mm av skruven måste gå ned i taksparren. Vid tjockare undertak/läkt måste lengre skruvar användas.
Obs! Dra skenan uppåt så att bygel­n stramar mot plattan.

6) Se till att båda infaste­nings­byglarna ligger i skenan samtidig som taksteget ligger i botten av takpannan.

7) Lägg nästa panne­rad. Føregående panne­rad med taksteg lyfts opp i framkant och en ny taksteg förs in och häktas fast över läkten. T-låsen på takstegen förs genom nøkkel­hål­en i føregående taksteg och in i spåret (fig. B). Takstegen och pannorna läggs ned och øverste pannan skrivas/spikas. **Obs! Där takstegen monteres måste du skruva/spika extra på var sida av takstegens byglar.**

8) Övriga taksteg och takpannor monteres på samma sätt.