



Dok.nr: LA-1002-1H	Dato: 15.2.2010
Erstatter: LA-0811-1H	Side: 1 av 5

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon)

VIKTIG!

OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

Romtemperaturen må være minimum 18 °C (før og under legging). Relativ luftfuktighet 40-60 %. Ved gulvarealer over 100 m² og/eller lengder over 10 m, samt i overgang til nytt rom og usymmetrisk sammenhengende gulvflater, skal gulvet deles opp med ekspansjonsfuger.

1. FORBEREDELSE

Alloc Home installeres som et "flytende gulv". Dette innebærer at:

- Gulvet må ikke festes mot underlag og andre fast punkter.
- Det må finnes 6-10 mm fritt mellomrom til vegger og andre fast punkter.

Ta bort gamle gulvlister. Mål rommet vinkelrett mot gulvretningen for å kontrollere at den siste gulv raden blir minst 5 cm bred. Sag eventuelt gulvbordene smalere i den første raden. For å legge Alloc Home behøves en elektrisk stikksag eller en fintannet håndsag og avstandsklosser. **TIPS TIL DEG!** Ta kontakt med oss for råd, dersom gulvet skal installeres ved svært lav luftfuktighet innendørs.

2. UNDERGULV

Alloc Home kan legges oppå de fleste harde golv, f. eks tre, PVC og betong. Myke underlag som vegg til vegg tepper og lignende må fjernes. Underlaget skal være plant (maks ± 2 mm per 2 m) og tørt. Dersom underlaget ikke holder de foreskrevne krav til planhet, vil det kunne oppstå knirk i gulvet og åpninger mellom gulvbord.

På tregulv legges Alloc Home på tvers av de gamle gulvbordene.

Ved legging må underlaget være ordentlig uttørket:

- For tre og trebaserte materialer, maks 50 % relativ fuktighet
- For betong og betongbaserte materialer, maks 2,0 CM % (maks 85 % relativ fuktighet)
- For gips og gipsbaserte materialer, maks 0,5 CM %

Underlaget skal være rengjort.

Alle typer av betong og keramiske underlag krever fuktisolering. Dette gjelder selv om underlaget har innebygd fuktavviser eller gulvvarme, PVC eller lignende, samt betong bjelkelag.

Bruk plastfolie (aldringsbestandig PE-folie) med en tykkelse på minst 0,20 mm, som legges med minst 20 cm overlapping i skjøtene, teipes og bøyes opp langs veggene. Plastfolien må renskjæres etter at gulvet er ferdig lagt.

Før Alloc Home installeres, må det legges et maks. 2 mm tykt underlagsmateriale (gulvpapir, kork eller foam).

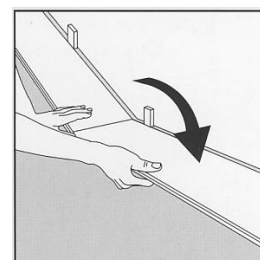
5. INSTALLASJON

Les hele leggeanvisningen før du begynner. Pass på at de gulvbord som installeres er uten synlige feil og mangler. Ved installasjon av slike gulvbord begrenses erstatningen til gulvbordenes verdi.

NB: Det kan forekomme knepping i nylagte laminatgulv. Dette skyldes at laminatet må gå seg til. Lyden vil forsvinne innen kort tid. Hvite striper på gulvbordets ytre kanter vil etter kort tids bruk også forsvinne. Forskjeller i glans, som kun kan sees fra enkelte vinkler, er normalt og ingen reklamasjonsgrunn.

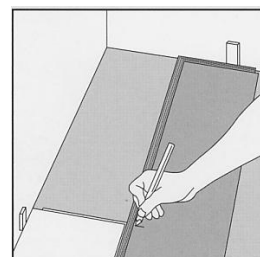
1.

Begynn leggingen i et hjørne på rommet, plasser gulvbordet med notens list (låselist) vendt mot rommet og legg mot høyre. Vær nøye med å ha 6-10 mm avstand (bruk avstandsklosser) mellom gulvbordets kortsiden og veggen. Langsidsens avstand mot veggen kan justeres senere, når man har lagt 3 rader. Trykk neste gulvbord i vinkel mot det første og legg det ned. Vær nøye med å ha en perfekt kortsidekobling mellom gulvbordene. Fortsett på samme måten med hele den første raden.



2.

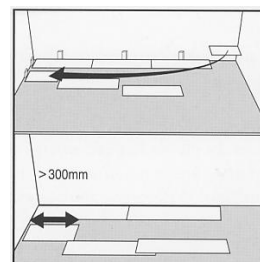
Legg det siste gulvbordet i raden med baksiden opp og fjærsiden mot veggen. Kortsiden skal være 6-10 mm fra veggen (bruk avstandsklosser). Marker hvor gulvbordet skal kappes. Legg gulvbordet med baksiden opp på sagunderlaget. Kapp gulvbordet, helst ved hjelp av en stikksag. Alternativt kan man benytte en kapp- og gjæringssag eller en fintannet håndsag, men sagingen skal da skje fra gulvbordet sin overside.



3

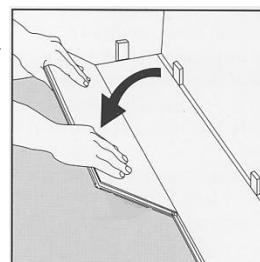
Begynn neste rad med avkapp fra den siste. Gulvbordbiten må være minst 30 cm lang. Hvis den er for kort, ta et nytt gulvbord og kapp det på midten og begynn med dette.

Det skal alltid være minst 30 cm forskyvning mellom endeskjøtene.



4

Trykk gulvbordet i vinkel mot gulvbordet foran. Fortsett å presse gulvbordet fremover samtidig som du legger det ned mot gulvet.

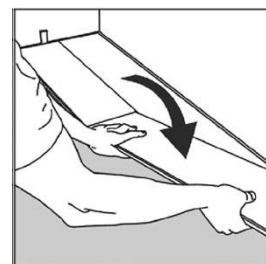




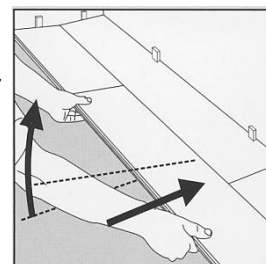
Dok.nr: LA-1002-1H	Dato: 15.2.2010
Erstatter: LA-0811-1H	Side: 4 av 5

5

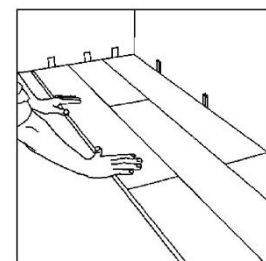
Trykk kortsiden på det neste gulvbordet i vinkel mot det første og legg det ned mot gulvet.

**6**

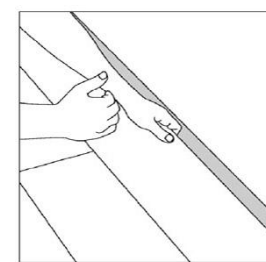
Løft på gulvbordet noen centimeter (sammen med det tidligere lagte i samme rad) og skyv langsiden mot raden foran. Påse at langsides fjær ligger helt inn i noten før gulvbordene forsiktig legges ned mot gulvet. Fortsett på samme måte med hele raden.

**7**

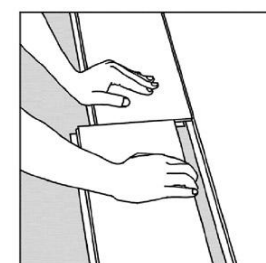
Når man har lagt tre rader kan avstanden til veggen justeres. Skyv gulvet på plass mot veggen. Husk 6-10 mm leggeavstand til veggen (bruk avstandsklosser)!

**8**

Den første gulvbordraden må enkelte ganger tilpasses en skjev vegg. Tegn av veggens kontur på gulvbordet. Glem ikke å beregne 6-10 mm leggeavstand til veggen. Dra ut gulvflaten noen centimeter og ta opp igjen den første raden. For å ta opp gulvbordene løfter du gulvbordet noen centimeter og slår over skjøten til langsiden. Gulvbordet løsner og kan dras ut.

**9**

Gulvbordene kan nå lett skyves fra hverandre. Bøy aldri sammenføyde gulvbord bakover, da de lett kan skades. Mål og sag gulvbordene i riktig bredde og fasong. Husk 6-10 mm leggeavstand til vegg!



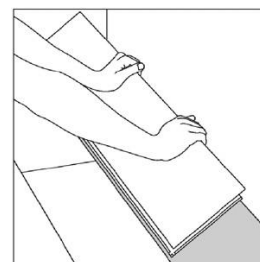


Dok.nr: LA-1002-1H	Dato: 15.2.2010
Erstatter: LA-0811-1H	Side: 5 av 5

10

Legg de tilpassede gulvbordene tilbake fra venstre mot høyre. Skyv inn det første gulvbordet mot kanten på andre gulvbordraden med notens list (låselist) først. Vær nøye med at neste gulvbord kobles riktig sammen med gulvbordet till venstre (se punkt 5-6).

Forsett på samme måte med alle gulvbordene i raden.

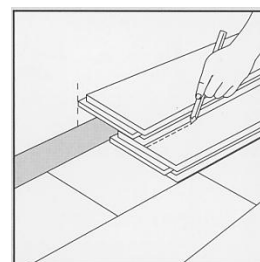
**11**

Den siste raden skal være mer enn 5 cm bred. Plasser et gulvbord oppå den nest siste gulvbordraden. Husk 6-10 mm leggeavstand til vegg. Marker sagsnittet ved hjelp av et annet gulvbord som er lagt med notens list (låselist) mot veggen.

Merk: Det er delen på langs som har en integrert låselist som skal kappes vekk.

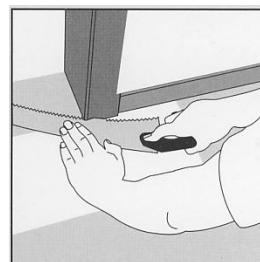
Legg det utsagde gulvbordet.

Gjør på den samme måten med de neste gulvbordene.

**12**

Dørkarm:

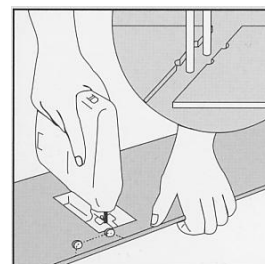
Hvis du må kappe en dørkarm, bruker du et gulvbord som underlag ved saging, slik at du får nøyaktig riktig høyde.

**13**

Rør:

Til varmeledningsrør bores det hull i gulvbordet. Mål og merk ut plassering av gulvbordet. Hullene skal være 12-20 mm større enn rørets diameter.

Sag som vist på bildet. Når gulvbordet er lagt limes den utsagde biten fast i rett posisjon og hullene dekkes med rørmansjetter.

**14**

Avslutning mot en kant eller en døråpning:

Gulvet må ikke festes til underlaget. Dersom det skal benyttes silikon mot en kant eller i en døråpning må det benyttes en kompressibel fyllingssnor, for eksempel Alloc FillerTwine (Art.nr.180001) i bunn av åpningen (se bilde).

Alloc FillerTwine legges i åpningen og toppes med et tynt lag silikon i matchende farge

