


Monteringsanvisning utepåliggende skyvedør med åpningskarm og inndekning type 2

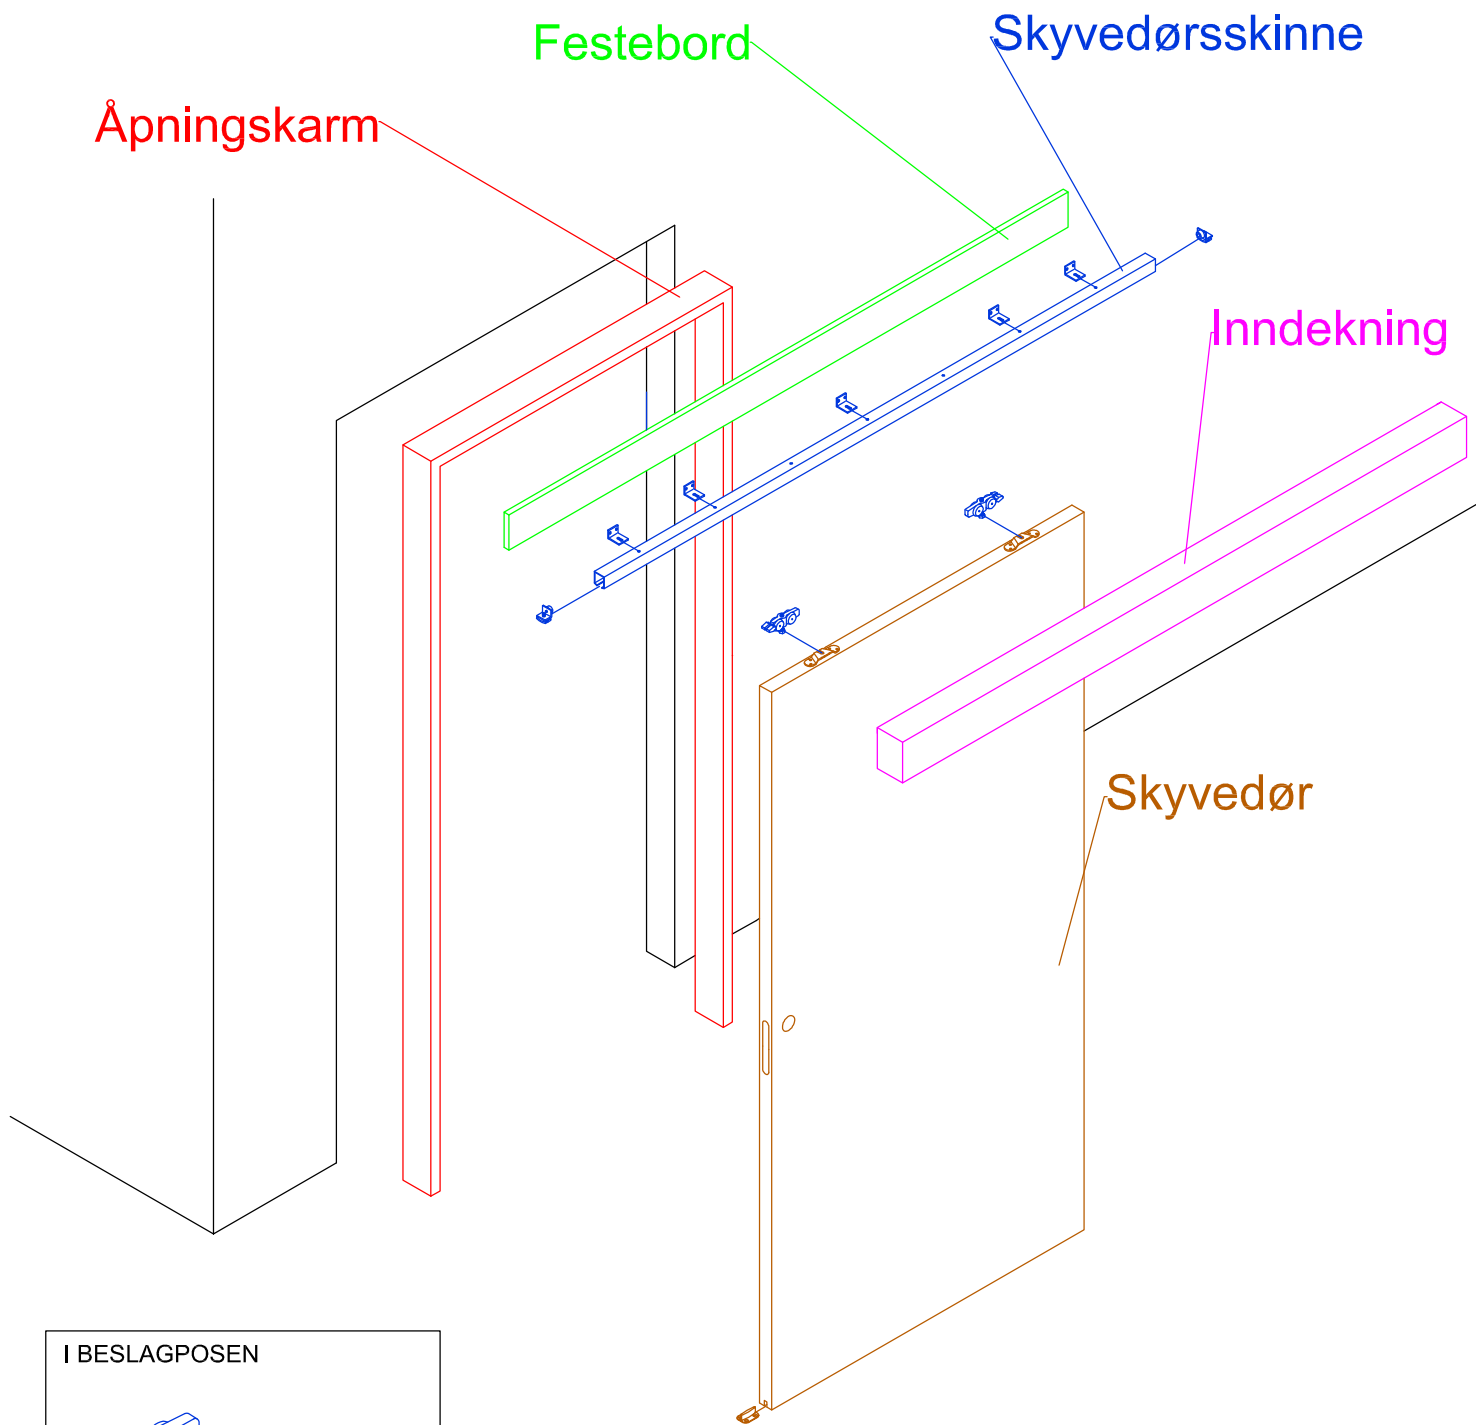

I BESLAGPOSEN



Bogghjul
x 2stk.



Dørstopper
x 2stk.



Styrekløss
x 1stk.




Festeplate
x 2stk.



Vinkler er ikke inkludert i beslagposen, sendes løst med. Antall varierer med dør bredde


nordic
NORDIC DØRFABRIKK AS
TRAVVEIEN 3, 4580 LYNGDAL
TLF.: 38 33 05 00 - FAX: 38 34 33 57

1. Bakplate

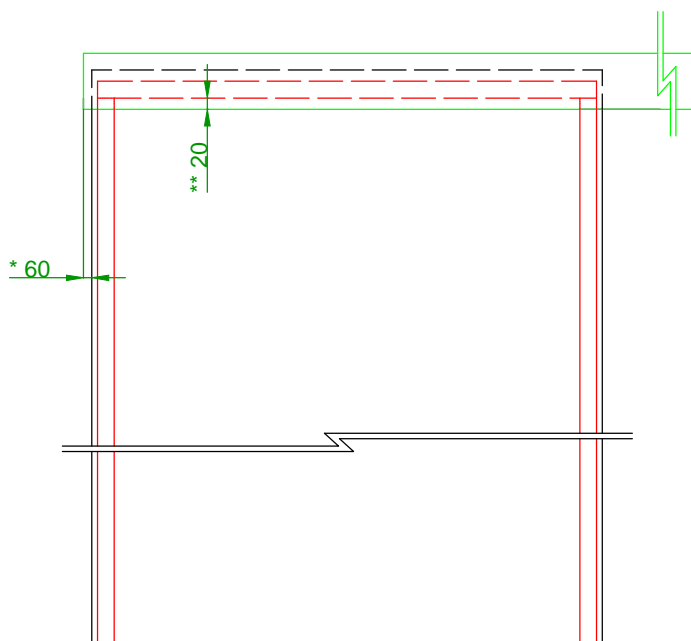


- * Bakplate plasseres 60mm ut fra åpningskarmen
- ** Underkant bakplate skal plasseres 20mm lavere enn underkant toppkarm

2. Skyvedørsskinne

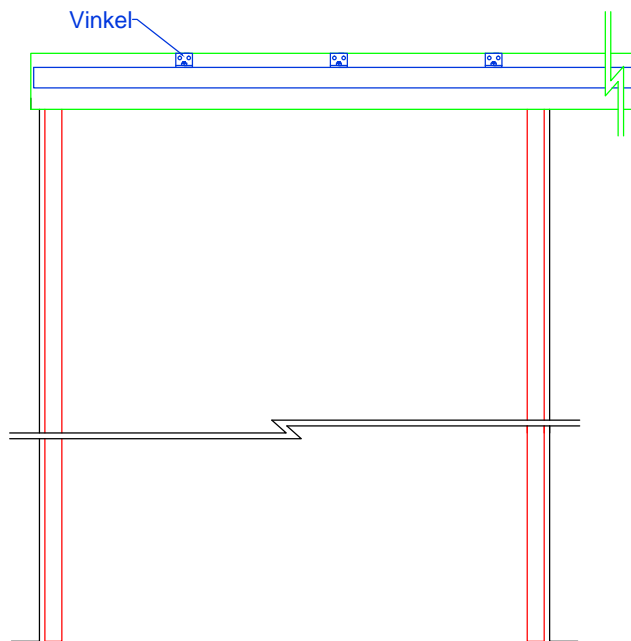


- Vinklene skal flukte med toppen av bakplaten. Se bildet.
1 vinkel per $\frac{1}{2}$ meter. (+1vinkel)

3. Festeplate

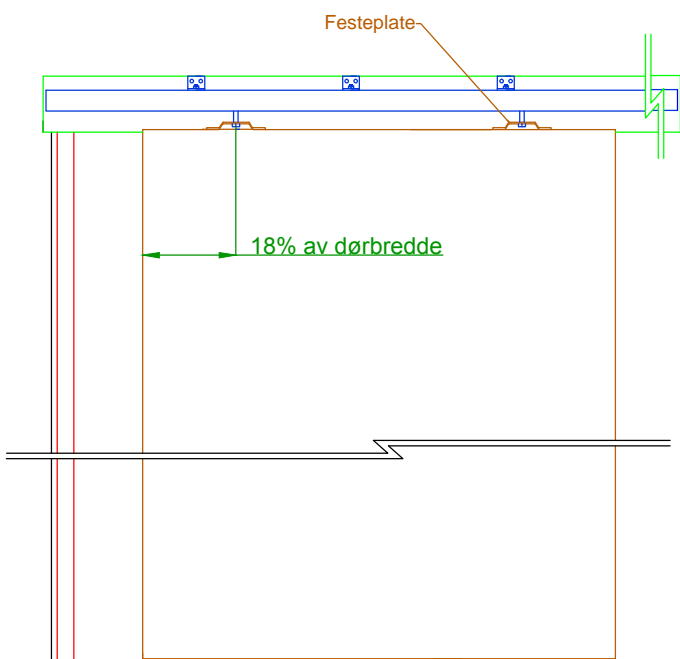

Besøk www.svalk.dk for mer info.

4. Inndekning

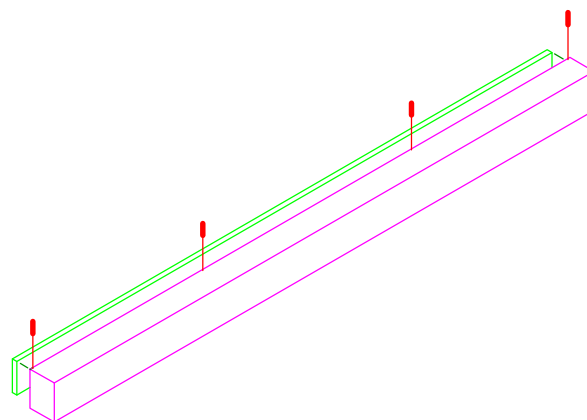

Sett inndekningen på bakplaten og skru den fast.
Styreklossen festes på gulvet.