



Innsetting av vindu

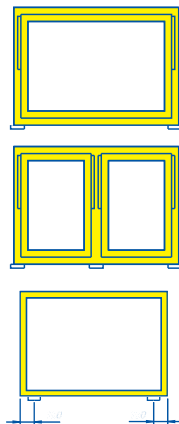

- Sorg for klosser under hvert hjørne, og under postene på 2- og 3-rams vinduer.
- Vær nøye med at bunnkarmene blir stående i vater.
- Ved kiling må man passe på at karmene ikke presses inn.
- Pass på at klaringene er jevnt fordelt på begge sider.
- Vinduene festes gjennom forberede hull i sidekarmene med skruer eller spiker.


På fastkarmen skal bæreklossene plasseres 150 mm fra hjørnet.

Skumming

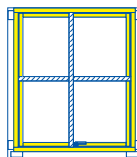

Brukes det fugeskum i fugen rundt karmen må karmen avstemples. Dette fordi fugeskumets ekspansering vil bøye karmen inn mot ramma. Les bruksanvisningen for fugeskummet nøye. La avstemplingen stå til man er sikker på at fugeskummet ikke etterekspanderer.


Demontering av ramme

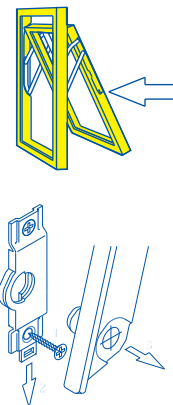

Hengslet er festet til ramma med en tapp som går inn i et festebeslag. Denne tappen er sikret med en fastskrudd låsehake. Ingen av skruene i dette beslaget må fjernes ved normal bruk, ramma kan da falle ut. Hvis ramma må tas ut av karmen gjøres dette ved å skru ut skruene på tegningen og trekke ut låsehaken. Deretter trekkes tappen ut. Etter at beslaget er løsnet, holdes ramma mest mulig horisontalt ut fra vegg og vrís litt diagonalt i karmen for at toppglidere skal slippe ut av karmen.

Det må utvises meget stor forsiktighet ved uttak av ramma, da den kan være meget tung.

Innsetting av balkongdør

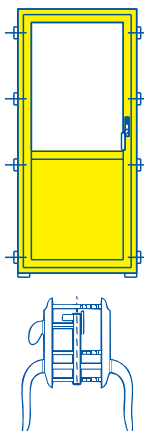

- Sorg for klosser under hvert hjørne.
- Vær nøye med at bunnkarmen blir stående i vater.
- Ved kiling må man passe på at karmene ikke presses inn.
- Pass på at klaringen er jevnt fordelt på begge sider.
- Vær ekstra nøye med klosser og feste bak hengsler og låsepunkt.

Vrider/lås medfølger umontert i en eske som inneholder ut- og innv. vrider med skilt, 3 stk. skruer m/hylsemutter, innbrudsikring, innvendig knappvrider og utvendig blind-skilt.


Skumming

Brukes det fugeskum i fugen rundt karmen må karmen avstemples. Dette fordi fugeskumets ekspansering vil bøye karmen inn mot dørbladet. Les bruksanvisningen for fugeskummet nøye. La avstemplingen stå til man er sikker på at fugeskummet ikke etterekspanderer.

Dørbrems

balkongdøren har trinnløs luftestilling. Mekanismen ligger i overkant av dørbladet. Skal dørbladet tas ut av karmen må armen for dørbremsen som er festet til toppkarmen løsnes ved at en tar ut de to skruene som sitter der.

Innsetting av balkongdør med HC-terskel

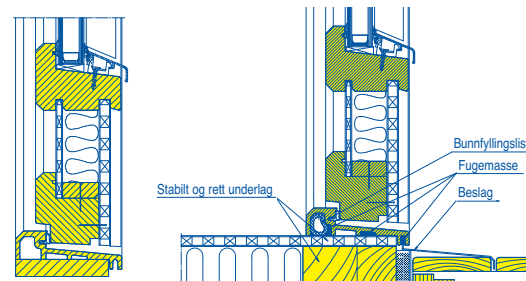

Transportsikringslisten under terskelen må tas av.

Døren må stå plant på gulvet eller på bindingsverket (se skisse). Døren settes inn på vanlig måte.