

# MagnorMontasjebeslag

For perfekt innsetting av vinduer

"Utrolig enkelt!"

Kjetil Styrvoll, Byggmester

MagnorVinduet  
Bedre får du ikke



MagnorVinduet  
Bedre får du ikke



# Magnor Montasjebeslag

## Komplett system for enkel innsetting av vinduer

Det er en kjent sak at bygningsbransjen har strevet med innsetting av aluminiumsvinduer i trehus. Vanskeligheten ligger i å gjøre overgangene fra aluminium til tre tette uten å måtte ty til lite gjennomprøvete løsninger.

MagnorVinduet leverer nå et genialt enkelt system for innsetting av vinduer. Systemet har mange fordeler:

**Vedlikeholdsfrie spesialbeslag** i pulverlakkert aluminium. Beslagene er tilpasset inntrekking i fasade. Passer til både liggende og stående kledning. Har ferdige hull for spiker/skruefeste.

**Gir garantert tette overganger** mellom vindu og vegg. Beslagene er konstruert med nødvendig lufting for eliminering av kondens og fukt

**Utrolig enkel montasje.** Betydelig redusert montasjetid uten behov for spesialverktøy

**Leveres komplett** tilpasset hvert vindu. Utført i vedlikeholdsfri, pulverlakkert aluminium.

Magnor montasjebeslag leveres på bestilling sammen med vinduene.

**OBS!** Husk å oppgi om huset skal ha liggende eller stående kledning og tykkelsen på denne.

**I et montasjesett får du:**

**1 stk. toppbeslag/2 stk. sidebeslag/1 stk. bunnbeslag**

### Monteringsbeskrivelse

- Yttervegg kles med GU eller asfaltplate.
- Vinduet settes inn på vanlig måte - i flukt med veggens ytterkant.
- **OBS! Vindussporet skal ligge utenfor.**
- Montér vindsperre med bunnfyllingslist, som fuges utvendig.
- Eller bruk spesialtape for byningsplater.



#### 1 Toppbeslaget festes

Sett beslaget i vinduets øvre spor slik at hjørnemerke i beslagets underkant stemmer overens med vinduets hjørner. Skru eller spikre fast til veggen.



#### 2 Veggen lektes:

Til liggende kledning bruk 23 mm lekt.  
Til stående kledning bruk 11 mm feder og 36 mm lekt.

#### 3 Ha lim i bunnspreet

Bruk polymerbasert lim.

**NB! Silikon-, akryl-, butyl- eller polyurethanbasert masse må ikke benyttes.**



#### 4 Fest bunnbeslaget

Sett bunnbeslaget i sporet slik at hjørnemerke passer nøyaktig også her.



#### 5 Kle veggen

Med liggende eller stående panel.

#### 6 Fest sidebeslagene

Beslagene monteres etter veggen er kledd. Settes i sporene slik at det blir en liten dreneringspalte nederst. Spikre fast. På stående kledning skal beslaget ligge på underligger.



#### 7 Montér sidelister

Lister tilpasses og spikres fast. Ved stående kledning vil overligger fungere som vinduslist. Sidelister skal alltid kappes noe kortere og monteres slik at det blir en minimum 6 mm spalte for drenering i underkant.



#### 8 Bunnlist

Montér gjerne list under vinduet også for utseendes skyld.



Bruk Magnor montasjebeslag hver gang du setter inn et MagnorVindu og du er sikret et vellykket og varig resultat.

# MagnorVinduet

## Vedlikeholdsfritt - designet for 60 års levetid

### 3-lags vinduskonstruksjon gir overlegen kvalitet

#### 1 Utvendig: Aluminium


Ytterst en pulverlakkert aluminiumskonstruksjon som danner en værbestandig, ripesikker og vedlikeholdsfri overflate. Aluminiumsfronten er en fast del av vinduet og kan ikke rives av. Velg mellom 12 lekre standardfarger. Alle RAL farger leveres på bestilling.

#### 2 I midten: Kompositt

Vinduet har en kjerne av supersterk kompositt - et moderne materiale som brukes mye i flykonstruksjoner. Gir et 100% stabilt og funksjonelt vindu. Upåvirkelig av fuktighet. Danner også brutt kuldebro som sperrer for unødig varmetap gjennom karm og ramme.

#### 3 Innvendig: Tre

Innvendig konstruksjon av nordisk trevirke som gir interiøret den rette, lune følelsen. Trevirket er spesialtørket, impregnert og ferdig overflatebehandlet/malt fra fabrikk.

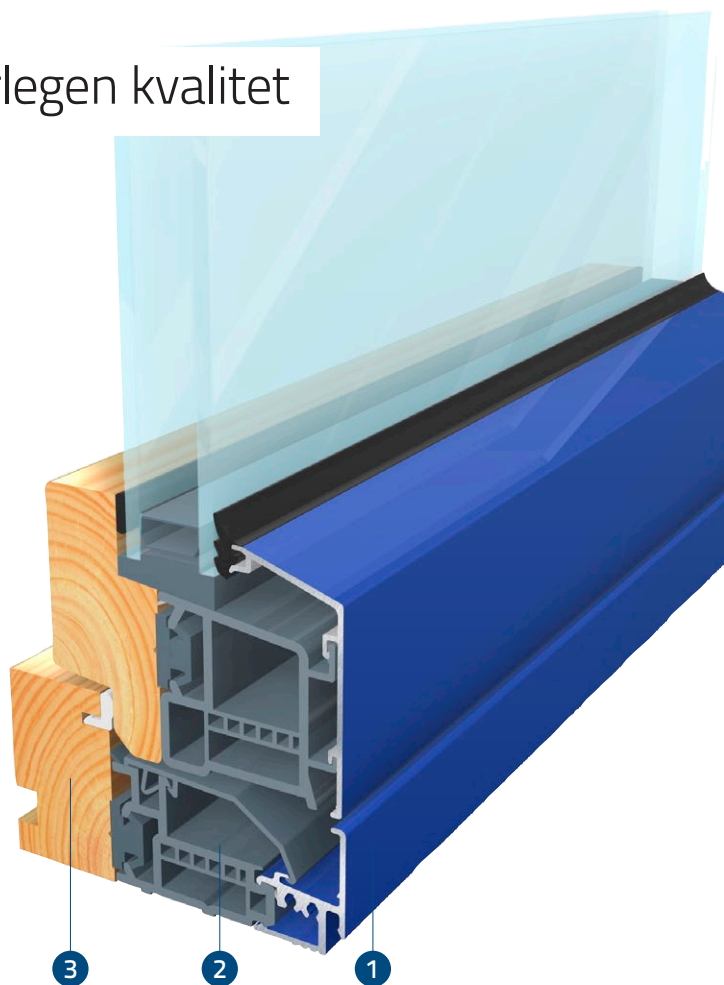

**OBS!** Magnorvinduet kan ikke sammenlignes med et vanlig vindu!

Hele vinduets fuktzone er laget av 100% fuktbestandig materiale (aluminium og kompositt) som ikke kan råtne. Det samme kan du ikke si om et vanlig trevindu – selv om det er kledd med aluminium!

MagnorVinduet må ikke forveksles med det andre kaller aluminiumskledde vinduer.

Det er kun vanlige trevinduer hvor løse aluminiumsprofiler, som kan rives av, bare er klipset på!

**MagnorVinduet leveres i flere versjoner og med kombinasjoner glass som gir de laveste U-verdier og beste lydegenskaper. Vårt nye lyd- og energivindu Magnor Silent+ har f.eks. en U-verdi på lave 0,53 og en reduksjon av trafikkstøy på hele 44db.**

Du får ikke et bedre vindu!

 **MagnorVinduet**  
Bedre får du ikke

**Salgskontor:** Krokeideveien 6 | PB 126 Fana | 5859 Bergen | Tlf.: 55 11 29 70 | E-post: post@hvm.no  
**Fabrikk:** 2240 Magnor | Tlf.: 62 83 19 20 | [www.magnorvinduet.no](http://www.magnorvinduet.no)