

## Monteringsanvisning ved krav om tette skjøter




## VIKTIG !




Sjekk at muffemunningen er godt faset!




Muffen smøres godt med glidemiddel.

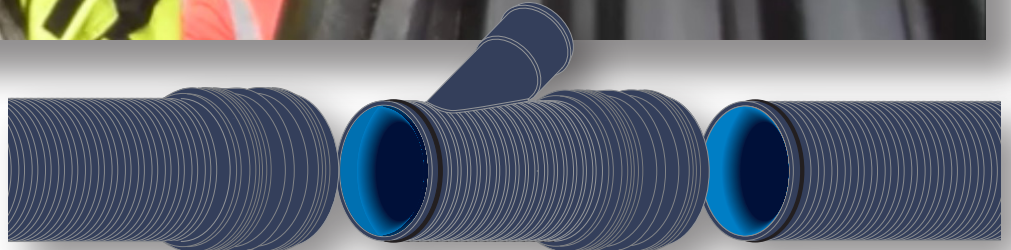**Pragma® Infra muffeende • Pragma® Infra rørdel • Pragma® Infra spissende**


Kontroller og rengjør muffe, tetningsring og spissende. Påfør glidemiddel på innsiden av muffen. Skjøt sammen rørene for hånd eller med hjelpemiddel. Rørene kappes i rillesporet.

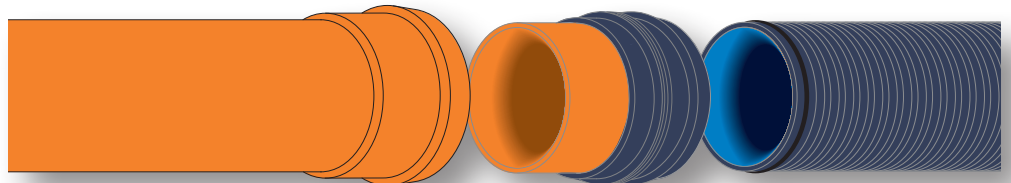**Muffeende glatt rør/glatt rørdel • overgangsdel • Pragma® Infra spissende**

Grenrør og kummer kan ha avgrensning til Pragma Infra DN/ID rør, Pragma DN/OD rør eller glatte rørsystemer. Ved sammenkobling av Pragma Infra rør og glatte rør skal det brukes en overgangsdel – Pragma Infra overgang til glattrørsuffe.

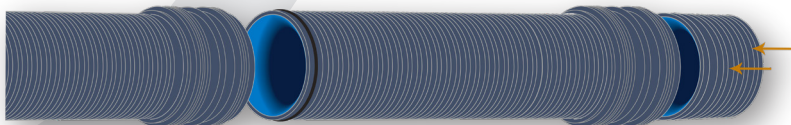


Vi anbefaler å bruke stropper ved montering. Hvis ikke; sett en rørbit inn i muffa og skyv på denne - så blir ikke muffa ødelagt.

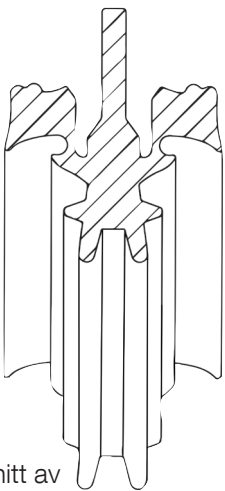

Snitt av tetningsringen



Tetningsringen monteres alltid i første rille på røret.

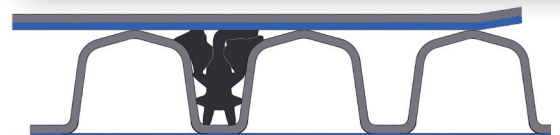

Røret med tetningsringen føres så inn i muffen. Tetningsringen vil da bli liggende slik som på tegningen.