


Denne veiledningen beskriver montering av uklassifiserte dører fra Nordic Dørfabrikk AS.

På alle sertifiserte dører fra Nordic Dørfabrikk AS følger det med en egen spesifikk monteringsbeskrivelse for hver konstruksjon.

Er døren sertifisert med brann- eller lydklasse er det viktig at man følger den spesifikke beskrivelse.

Hvis døren ikke er sertifisert brukes instruksjonene nedenfor ved montering av karm og dørblad.

Scann eventuelt inn QR-koden for mer informasjon.

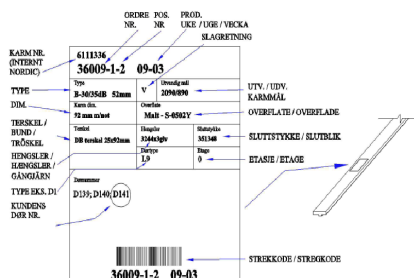

### 1. Rett dør på rett sted:

Kontroller dørkarmens merkelapp for å sikre at døren blir montert på riktig sted; Sjekk mål, slagretning samt etasjenr. og rommerking hvis spesifisert.

### 2. Kartlegg åpning i vegg:

Mål høyde og bredde på åpningen med målbånd; klaring etter at døren er montert bør ikke overstige 15 mm på hver side av karmen og må ikke overstige 20 mm.

### 3. Vater og lodd:

Sjekk at gulvet i døråpningen er i vater, hvis ikke bør en rette av slik at karmsidene blir satt ned på et helt rett underlag. Sjekk at veggen er i lodd begge veier. Hvis ikke veggen er i lodd blir klaring mellom vegggliv og karm forskjellig i høyderetningen.



#### 4. Montering av karm i vegg

Fest først hengslesiden i åpningen med skruer beregnet for det materiale vegg er bygget opp av. Fordel klaring mellom vegg og karm likt på begge sider. Sjekk at hengslesiden er i lodd.

#### 5. Fastgjøring av karm

Bruk kiler fra hver side (L= 2/3 del av karmens dybde) og sjekk at igjen at karmsiden er i lodd, begge retninger. Kilene plasseres ved festepunktet for best mulig støtte.



#### 5. Fastgjøring av karm forts.

Hvis karmen leveres med monteringshylser så brukes disse samt at det kiles ved minimum øverste og nederste hengsle. Justeringer gjøres ved å skru hylsen inn eller ut og avsluttes med å trekke til monteringskruene.

#### 6. Dør i karm

Døren henges på plass i karmen. Juster karmens låsside slik at anslag og klaringer blir likt rundt hele døren og sjekk at karmen er i riktig dybde i vegg. Fest låssiden på samme måte som hengslesiden.

#### 7. Sluttkontroll

Sjekk så klaringer mellom dørblad og anslag på nytt. Åpne døren og se at dørblad ikke tar i karm.

#### 8. Etterjustering

Ved behov for justeringer gjøres dette med å slakke aktuell monteringskrue og så stramme eller slakke kile. Husk å stramme monteringskrue etter justering.

#### 9. Dytting / fuging:

Klaring mellom vegg og karm dyttes med mineralull i karmens bredde. Det anbefales å fuge på begge sider.