

BERRYALLOC®

LAMINATE ■ PARQUET ■ WALLS ■ VINYL PLANKS



PURELOC

Installasjonsveiledning og vedlikehold, Garantivilkår



BerryAlloc Vinyl Planks
Wherever. Forever.

www.berryalloc.com



1. Introduksjon

PureLoc er et LVT gulv for bruk i hjemlig miljø, og som er produsert iht. normen EN 649.

PureLoc Pro kan benyttes i både hjemlig og offentlig miljø, slik butikker, hotellrom...

PureLoc egner seg ikke til utendørsinstallasjoner, i solfylte rom, solarium eller badstue. Vi anbefaler ikke heller at produktet installeres i rom uten kontrollert temperatur. Unngå å utsette gulvflaten for langvarig direkte sollys. Ekstrem solpåvirkning, hete, og stor temperaturvariasjon kan forårsake skade.


Størst anbefalt sammenhengende gulvflate er 15 x 15 m. En ekspansjonsprofil må brukes i døråpninger, og/eller dersom området er lenger/bredere enn 15 m. Det er viktig å ha 5 mm avstand til vegg rundt hele gulvoverflaten, samt rundt søyler, rør, terskler osv.

PureLoc er kompatibel med gulvvarme og gulvkjølesystem forutsatt at gulvets overflatetemperatur ikke overstiger 27 °C. Effekten på elektriske gulvvarmesystem må ikke overstige 60 W/m².

2. Forberedelser

2.1 Verktøy, tilbehør

Tapetkniv med trapesformet blad, blyant, vinkellinjal, tommestokk/målebånd og avstandsklosser (kiler).

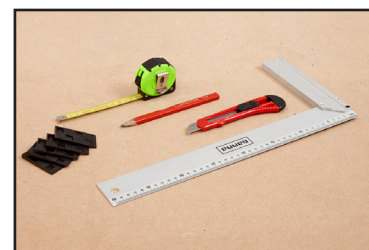

2.2 Undergulvet



Nøyaktig klargjøring av undergulvet er viktig for å oppnå utmerket resultat. Dersom undergulvet er grovt eller ujevnt kan dette føre til gjennomslag av overflatestrukturen og komme til syne på gulvpanelenes overflate. Dette kan forårsake slitasje på topppunktene og/eller hakk på lavpunktene.

Arbeidsområdet må rengjøres og alle rester som potensielt sett kan skade den ferdige installasjonen fjernes.

Undergulvet må være hardt, jevnt og tørt. Undergulvet må også være rent og eventuelle spor av gips, maling, olje, fett og sprekker fjernet.

Gulvdekke av tekstil og nålefilt må fjernes.

Maks. avvik: 3 mm per 1 m. Dersom det indikerte avviket overstiges må undergulvet

jevnes ut med en egnet fyllmasse eller utjevningmasse.

Undergulvet må sjekkes for fuktproblem. Dersom det er fuktig må fukten skjermes før installasjon.

Et undergulv av keramiske fliser med fuger > 4 mm bredde og/eller > 2 mm dybde må jevnes ut ved å bruke en utjevningmasse i fugene.

PureLoc kan monteres på betong, fliser, treverk, samt på de fleste andre gulvbelegg med hard overflate, gitt at den eksisterende overflaten er jevn eller kan jevnes ut.

Maks. fuktinnhold på sement/betonggulv er 75 % RH ved min. 20 °C (maks. 3,0 CM %). Selv om PureLoc er upåvirkelig av fuktighet, kan overdreven fuktighet generere mugg eller sopp.

Vi anbefaler kun å bruke BerryAlloc sitt VinTec underlag, spesialdesignet for installasjon under PureLoc, for å:

- redusere trinn- og romlyden,
- øke installasjons- og gåkomforten.

2.3 Akklimatisering



Gulvpanelene skal lagres i romtemperatur i min. 48 timer før pakkene åpnes og installeringen begynner. Stable dem flatt på monteringsstedet med dekorsiden opp. Ideell innendørstemperatur ved akklimatisering er 18-25 °C, også under installasjon.

Kontroller før installasjon at leverte gulvpaneler er i feilfri stand. Defekte gulvpaneler som er blitt modifisert eller installert kan ikke reklameres på.

Gulvpaneler fra flere ulike esker bør ved installasjon blandes for å minimalisere skyggevariasjonene. Dette vil gi en mer naturlig gulvflate.

PureLoc installeres flytende, dvs. gulvflaten skal kunne bevege seg fritt i alle retninger med tilstrekkelig avstand til vegger eller andre fastpunkter. PureLoc skal ikke skrues eller spikres til undergulvet.

3. Installasjon

Undersøk at gulvpanelene ikke har synlige feil før installasjonen begynner!

Mål rommet nøyaktig for å tilpasse en balansert planløsning. Ved å gjøre dette vil du være i stand til å fastslå om den første raden må kappes på langs. Den første og siste raden bør ikke være smalere enn 5 cm. Dersom den første raden av gulvpaneler ikke har behov for å kuttes i bredden, vil det uansett være nødvendig å skjære av langsides fjær slik at en



ren, solid kant er vendt mot veggen.

Vurder å ta vare på noen gulvpaneler for eventuelle reparasjoner.

Det anbefales å installere gulvpanelene i samme retning som innkommende lys fra vinduer.

1. Installer produktet fra venstre mot høyre, tvers over rommet. Plasser gulvpanelet med låselisten vendt ut mot rommet. Du bør holde en avstand på 5 mm til vegger og andre vertikale fastpunkter under installasjon. Dette gir rom for gulvpanelene til enten å utvide seg eller å trekke seg sammen på en naturlig måte.
2. Plasser kortsiden på neste gulvpanel i låselisten på det allerede installerte gulvpanelet. Hold gulvpanelet i vinkel og vend gulvpanelet ned i horisontal posisjon. Vær nøye med å ha en perfekt kortsidekobling. Fortsett med de neste gulvpanelene på samme måte til det gjenstår kun ett gulvpanel.
3. Legg det siste gulvpanelet i raden med dekorsiden opp og låselisten mot veggen. Kortsiden skal være 5 mm fra veggen. Marker stedet der gulvpanelet skal tilskjæres. Lag et snitt i gulvpanelet på dekorsiden ved hjelp av tapetkniven. Knekk av den overskytende delen og installer det på samme måte som de foregående gulvpanelene.
4. Første panel på andre rad Sørg alltid for at endeskjøtene forskyves minst 30 cm når du starter på neste rad. Bruk, om egnet, den avkuttete delen av gulvpanelet fra forrige rad. Dersom den ikke er egnet kutter du et nytt gulvpan-



el. Plasser det avkappede gulvpanelet i vinkel i låselisten til foregående rad og vinkle det ned.

5. Plasser kortsiden på neste gulvpanel i låselisten på det foregående gulvpanelet i samme rad. Hold gulvpanelet i vinkel og vend gulvpanelet ned i horisontal posisjon. Sørg for at langsides fjær er plassert i låselisten på den foregående raden.
6. Løft gulvpanelet litt opp og skyv samtidig forsiktig langsides fjær inn i låselisten på den foregående raden og vinkle det ned. Fullfør hele raden på samme måte.

4. Ferdigstillelse

Bruk alltid PureLoc tilegnet tilbehør for perfekt resultat.

5. Forhåndsregler ved bruk

For å bevare gulvet i god stand er det viktig å plassere en dørmatte av god kvalitet i inngangspartier, stor nok for å absorbere smuss fra skor (sand, stein...).

Forsyn møbelbein og andre tunge gjenstander med filtknotter for å unngå riper.

Ikke bruk gummitepper.

Benytt myke plasthjul på kontorstoler.

6. Rengjøring av gulvet

Støvsug eller bruk våtmopp. Benytt ved behov en blanding av rent vann og mildt syntetisk rengjøringsmiddel, eller gulvrensningmiddel for husholdninger. Skyll grundig og tørk opp vannrester. NB: Gulvet kan føles glattere når det er vått.

Flekker, merker og søl bør tørkes opp så raskt som mulig.

Ikke bruk aceton eller klorerte løsemidler. Benytt ikke voks eller lakkforsegling.

7. Garantivilkår

Garanti for førstegangsbruker

PureLoc gulvpaneler garanteres mot alle produksjonsrelaterte feil under normal bruk fra kjøpsdato ved opprinnelig kunde.

Garantien dekker all unormal forringelse av produktet såfremt installasjon og vedlikehold er foretatt iht. tilgjengelige instruksjoner.



Ved produktfeil erstattes ødelagte PureLoc gulvpaneler med tilsvarende eller liknende gulvpaneler med samme kvalitet på bakgrunn av det eksisterende produktsortimentet på reklamasjonstidspunkt.

Garantien dekker ikke økonomisk erstatning og arbeidskostnader som måtte kreves i forbindelse med bytting av gulv.

Garantien dekker ikke:

- Normalt slitasje
- Mekaniske skader eller endringer i produktet som følge av installasjonsfeil
- Ulykker, feil bruk eller misbruk av produktet
- Skader forårsaket av feil vedlikehold eller bruk av feil rengjøringsmiddel
- Skader forårsaket av tunge stoler eller andre møbler: Husk bruk av filtknotter under møbelben for å minimere muligheten for riper og merker i overflaten
- Skader som følge av sand og smuss: Husk bruk av dørmatter i inngangspartier for å hindre at smuss kommer på overflaten
- Ripeskader

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON: www.berryalloc.no

8. Juridisk informasjon

Dette dokument presenterer den generelle installasjonsveiledningen basert på nyeste tilgjengelig informasjon. For best resultat og garantigyldighet, skal denne veiledning nøye følges.

