



premium

Forberedelse


- 1 Pergo Premium gulvmaterialer med klikksystem leveres med instruksjer i form av illustrasjoner. Tekstene nedenfor gir forklaringer til illustrasjonene og er inndelt i tre temaområder: Forberedelse, legging og rengjøring. Vi anbefaler deg å lese nøye gjennom denne informasjonen mens du ser på hver illustrasjon. Vi anbefaler også at du bestiller alle paneler til same gulvprosjekt samtidig. Vi kan ikke garantere at paneler i ulike partier og bestillinger er kompatible. Vi anbefaler på det sterkeste at du bruker tilbehør fra Pergo for å få optimalt utbytte av Pergo-garantien.

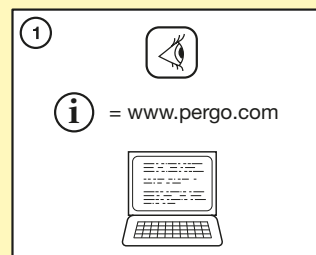


- 2 Pergo Vinyl med klikksystem kan kjøpes i ulike formater og dekor. Forsikre deg om at du har mottatt det gulvbelegget du bestilte før du starter leggingen. Det er alltid en god ide å ta vare på en endemerkeapp sammen med kvitteringen/fakturaen din. Etter at du har mottatt pakkene med gulvbelegget skal de akklimatiseres, uåpnet og liggende flatt. Vi anbefaler deg å oppbevare dem uåpnet og ved siden av hverandre ved normal romtemperatur (mellom 18-25°C) i minimum 48 timer før legging. Eskene må aldri oppbevares stående, i et støvete rom eller på steder med ekstreme temperaturer.

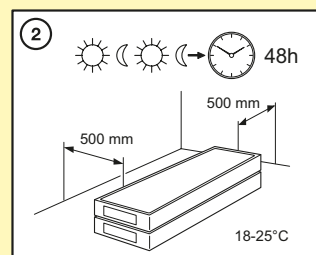

- 3 Pergo Premium må legges på et solid, selvbærende undergulv av sement eller tre. Hvis det skal legges på gulv med tekstilbelegg, må både tekstilbelegget og undergulvet fjernes. Skrap av og fjern gammelt lim, hvis nødvendig.

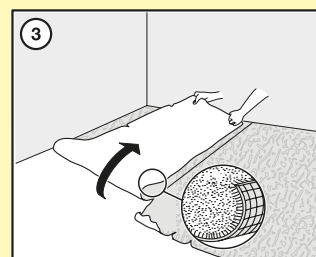


- 4 Hele undergulvet må sjekkes for ujevnheter ved å bruke et 2 m lang rett bord. Ujevnheter på mer enn 2 mm per 2 m må jevnes ut ved å slipe dem ned eller ved å bruke en egnet utjevningssmasse. La utjevningssmassen herdes og tørke i samsvar med anvisningene til produsenten av massen før legging av Pergo-gulvbelegget. Be forhandleren din om råd. Ved bruk av et egnet undergulvlag kan man unngå å utjevne undergulvet.

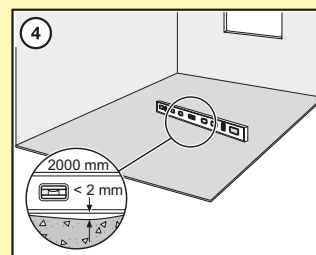

premium

Forberedelse


- 5 Undergulvet må være tørt, flatt og rent (inkludert fritt for fett, smørefett, kjemiske stoffer etc.).

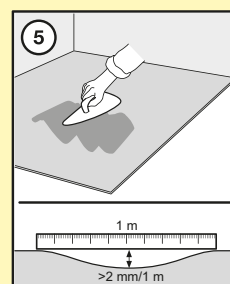


- 6 Etter at undergulvet er sjekket for ujevnheter må hele overflaten støvsuges nøye. Alle etterlatte ujevnheter, rester eller avfall kan komme til syne gjennom det lagte gulvbelegget. For å unngå knirking er det viktig at alle løse sponplater, OSB-plater, fiberplater eller tømmerplanker etc. festes godt.



- 7 Det anbefales å legge Pergo Premium Underlay på toppen av undergulvet før du starter å legge et Pergo Vinyl-gulv med klikksystem. Dette vil gi en ekstra lydbeskyttelse og jevner også ut små ujevnheter i undergulvet. Pergo Premium Underlay har en fuktighetsbestandig overflate med en påtrykt logo. Denne skal vende oppover. En teip som tåler fuktighet skal brukes til å feste rekkene sammen. (Følg instruksene i/på Underlay-esken.)

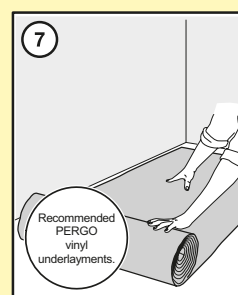

- 8 Sementundergulvet må alltid være tørt nok (<2,5 % CM/75 % RH Tramex).

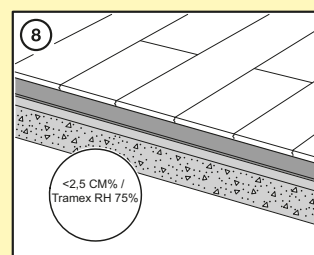

premium

Forberedelse

9

Pergo Premium kan legges sammen med "lav temperatur"-gulvvarme.

» Dette gjelder undergulvvarmesystemer med varmekomponenter – vannbårne eller elektriske – som er integrert i gulvet. Varmefolie, Pergo Quickheat eller andre, lignende systemer KAN IKKE brukes. En kombinasjon av oppvarming om vinteren og kjøling om sommeren er også mulig. Gulvvarmen må installeres i samsvar med leverandørens instruksjer og allment aksepterte instruksjer og regler. Gulvunderlaget må være tørt nok (maksimalt 1,5 % CM for avrettingslag av sement og 0,3 % for anhydritt) når gulvbelegget legges. Dette kan gjøres ved å slå på varmen på forhånd, som beskrevet nedenfor. Hvis bygningen er ny, må du vente minst 21 dager før avrettingslaget legges og varmen slås på. For nylagt avrettingslag skal du følge installatørens retningslinjer. Du bør få en oppvarmingsprotokoll, be om det hvis du ikke får en. Undergulvet må være i den tilstanden som beskrives ovenfor og forberedes tilsvarende.

» Slå på gulvvarmen minst to uker før du legger ditt Pergo Vinyl-gulv. Øk temperaturen gradvis, med ikke mer enn 5 °C per dag. Den maksimale kontakttemperaturen under Pergo Vinyl-gulvet er 28 °C. Den maksimale varmtvannstemperaturen ved varmeelementets utgang er 45 °C. ENDRE ALLTID temperaturen GRADVIS i begynnelsen på og på slutten av en oppvarmingsperiode. Sørg for at romtemperaturen alltid ligger mellom 18-25 °C.


» Det må alltid unngås varmeakkumulering på grunn av tepper eller ryer på gulvet eller ved å ha for liten plass mellom møbler og gulv.

» Temperaturendringer mellom ulike årstider kan også føre til endringer i mål.

» Hvis det fines gulvkjøling, og for å unngå skade på gulvet, må temperaturen på det inngående kjølevannet ikke komme under en viss temperatur, det såkalte duggpunktet. Lavere temperaturer vil forårsake kondens, noe som kan skade både Pergo Vinyl-gulvet og undergulvet.


» Termostater i rommet må aldri innstilles på en temperatur som er 5 °C lavere enn romtemperaturene eller mindre. Hvis romtemperaturen for eksempel er 25 °C, må romtermostaten ikke stilles på en temperatur som er lavere enn 20 °C.

» Hvis du ikke overholder disse instruksene, blir garantien for Pergo Optimum-gulvet ugyldig.

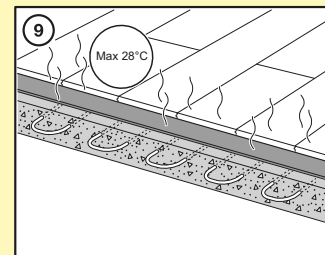

10


Pergo Premium er fremstilt for å bli lagt som et flytende gulv. Sørg for å muliggjøre den naturlige utvidelsen og sammentrekningen temperaturendringer forårsaker. Avstanden til vegger og fastsittende objekter må holdes på 6-8 mm. For å oppnå alle fordelene ved et flytende gulv må aldri gulvet festes med spiker, skruer, silikon etc.

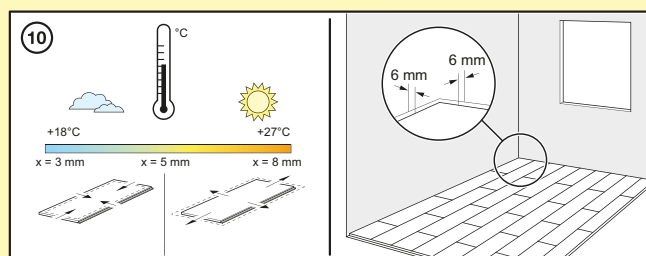


premium

Forberedelse

- 11 Generelt sett bør ikke den maksimale gulvstørrelsen overgå 13 x 13 meter.

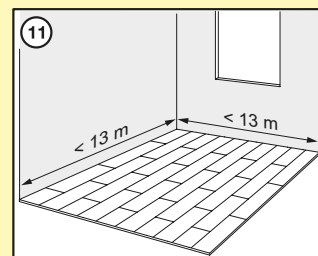


- 12 En Pergo kombilist av aluminium er en perfekt løsning for situasjoner som den vist ovenfor. Denne listen kan også brukes til overganger. Ved bruk av Pergo kombilist må man også alltid huske på å holde den korrekte åpningsavstanden mellom det lagte gulvet og det nederste sporet.

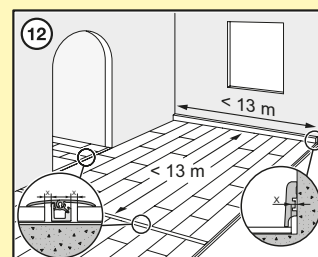


premium

Legging


- 13 Pergo Premium-gulv er enkle å legge og krever ingen dyre, spesialverktøy, bortsett fra en tung valse. I tillegg til et par vanlige verktøy (tommestokk, blyant, hammer, tapetkniv, vinkelhake og muligens en boremaskin og arbeidshansker) trenger du kun et Pergo Installation Kit som inneholder en slagkloss, et slagjern og avstandsstykker. Sørg for at du har alle verktøy tilgjengelige før du starter leggingen.

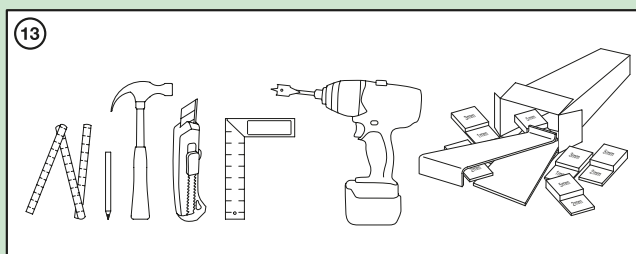

- 14 Når du skjærer en Pergo Vinyl-gulvplanke, markerer du skjærelinjen og bruker tapetkniven til å skjære et dypt snitt i overflaten. Etter at du har laget skjærelinjen, brekker du bare av planken slik illustrasjonen viser.

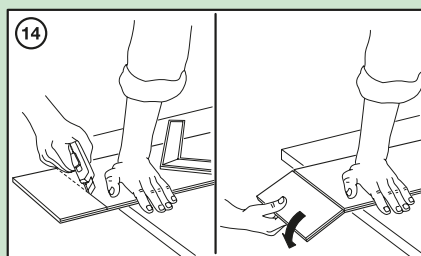


- 15 Hver Pergo-planke sjekkes nøye for alle feil eller mangler før de pakkes. Det er likevel mulig at pakker kan bli skadd under transport eller når de åpnes. Legg ikke en planke med skadd overflate eller kant. Kontroller hver planke nøye både før og under legging, ved gode lysforhold. En planke som allerede er lagt anses for å være godkjent, og dekkes ikke av garantien.

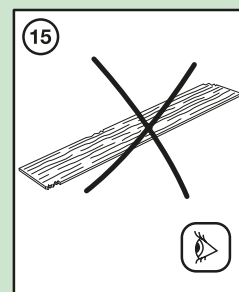


premium

Legging


- 16** Før du starter er det viktig å måle rommets lengde og bredde nøyaktig for å planlegge leggingen slik at gulvet får et balansert utseende. Dette er spesielt viktig når du legger dekorfliser. I tillegg vil dette sikre at du ikke ender opp med en siste rekke som blir for smal. Hvis den siste rekken er mindre enn 40 mm, vil leggingen bli enklere hvis du reduserer lengden på plankene i den første rekken.

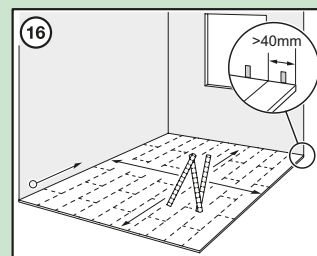


- 17** Legg det undergulvet du foretrekker før du begynner å legge plankene. Den vanligste retningen for legging av alle typer "klikk"-vinyl er å gå fra venstre til høyre. Illustrasjonene viser dette.

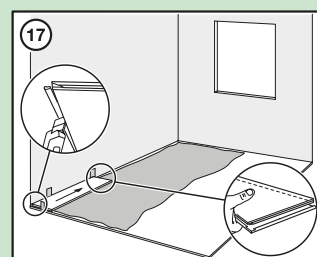

- 18** Plankene bør legges ved å holde fjærsiden (A) mot veggen. Det er viktig å alltid huske å sette på plass avstandsstykker! Takket være PerfectFold 3.0-patentet er leggingen meget enkel. Dette patentet gjør det meget enkelt å fjerne en planke om nødvendig uten å ødelegge tilkoblingsmekanismen. Endeskjøten kan integreres på flere måter, ved å brette den ned eller ved å vinkle, skyve eller slå den inn horisontalt.

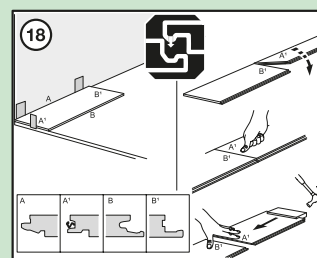


- 19** Den raskeste, enkleste og tryggeste måten å legge gulvet på er å brette ned plankene. Lag den første rekken smalere eller, som et minimum, skjær av fjæren for å oppnå korrekt avstand til veggen (se illustrasjon nr. 17). Hvis veggen er bøyd/ujevn, må den første rekken justeres til veggens form. Bruk avstandsstykker! Den første planken i rekken skal nå ha plastfjæren på enden til høyre (B). Koble sammen panelene i den første rekken på kortsidene. Det anbefales at du bruker en planke/flis for å hjelpe deg med å lage skjøtene på den første rekken. Denne planken/flisen kan deretter skyves dit hvor den neste sideforbindelsen skal foretas.

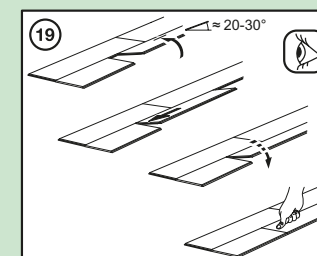


premium

Legging


- 20 Legg de to første rekkene i samsvar med illustrasjonen. Vi anbefaler at overlappingen/omlegget mellom endeskjøtene er rundt 1/3 av plankelengden, men aldri mindre enn 300 mm. Når du legger de første to rekkene som vist, vil det hjelpe deg med å holde en rett kant når du fortsetter med resten av leggingen. Avskjæret fra den første rekken kan brukes som startplanke for andre rekke. Husk å alltid bruke avstandsstykker for å holde korrekt avstand til vegger etc.

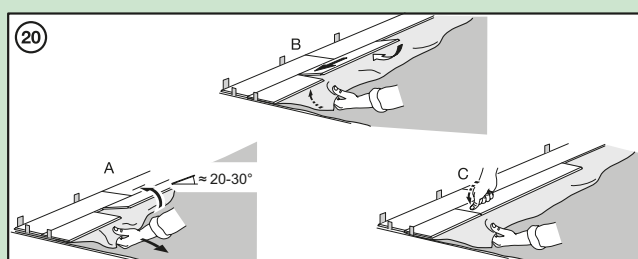

- 21 Fortsett leggingen, rekke etter rekke. Du må alltid kontrollere alle skjøter før du fortsetter. Du kan slå forsiktig med knyttneven din på hver kortendeskjøt. Hold omlegget på minimum 300 mm. Bruk Pergo-slagklossen forsiktig for å innsnevre små avstander, om nødvendig. Fortsett leggingen av undergulvlaget ved å bruke teip i skjøtene og gjøre ferdig gulvleggingen.

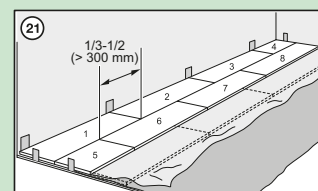


- 22 For å få en fin finish der det nye gulvbelegget grenser til en terskel, anbefaler vi å underskjære dørens list/gerikt. For å sikre at du skjærer av riktig mengde, kan du snu et Pergo-planke opp-ned og legger den på undergulvet mot dørlisten/gerikten. Så holder du håndsagen flatt ned mot planken og skjærer rett og slett gjennom dørlist/gerikt som vist. Fjern løse biter og sagflis med en støvsuger. Så skyver du bare gulvplanken under dørlisten/gerikten for å få en perfekt finish. Ofte foretas leggingen parallelt til de lange veggene i rommet.

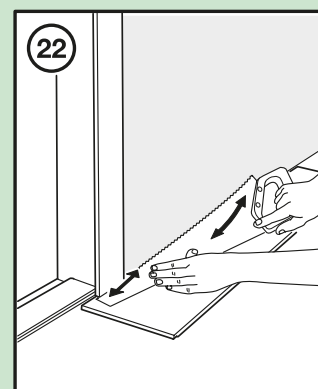


premium

Legging

- 23 For den siste rekken skjæres plankene i riktig bredde, og her er det viktig å huske på å inkludere den anbefalte ekspansjonsavstanden og å foreta de nødvendige justeringene for å følge veggens form. Hvis det er en døråpning i denne vegg, klikkes planken inn på langsiden av siden med den underskårne listen, skyv/slå planken under, og takket være PerfectFold 3.0 kan du feste enden ved bare å slå endeskjøtene sammen uten at du må løfte opp planken. Kontroll skjøtens fasthet og bruk slagjernet til å sikre absolutt tetthet i langskjøten.

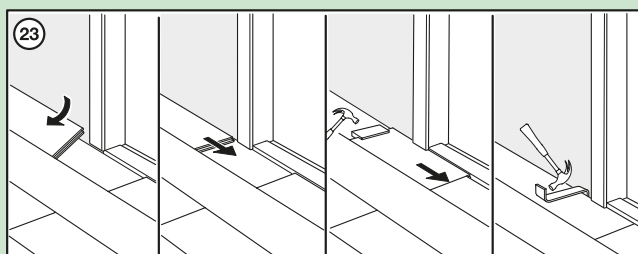


- 24 Når du legger Pergo Vinyl rundt rør, må du måle nøyaktig og markere plankene med det nøyaktige senterpunktet for hvert rør. Bor et hull ved hvert at de markerte punktene som tilsvarer rørdiameteren + minimum 12 mm. Hvis røret sitter på plankens langsider, lager du et 45 graders snitt fra hvert hull til plankens ytterkant. Så skjærer du mellom hullene, som vist. Hvis røret er på enden av en planke, lager du et rett snitt på tvers av planken og legger den på plass. Deretter bruker du et egnet lim langs de skårne kantene av det stykket du skjærer ut og limer stykket på plass der det hører hjemme. Pass på at det ikke kommer lim mellom det utskårne stykket og undergulvet. Bruk avstandsstykker for å få en tett limskjøt, og fjern eventuelt overskytende lim på gulvoverflaten med en gang med en fuktig klut. Avstanden du har laget mellom rørene sikrer at gulvet kan bevege seg som forventet fra årstid til årstid. Åpninger bør ikke fylles med noen form forsegling, silikon eller lim. Bruk Pergo radiatordeksler (tilgjengelig i Pergo-laminatserien) for å skjule åpninger rundt radiatorrør.

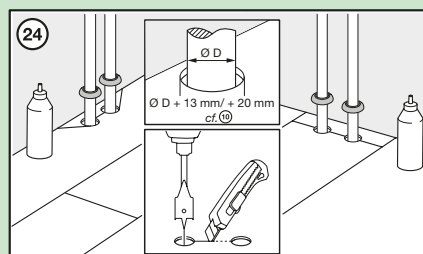

premium

Legging

- 25 Inspiser overflaten på det ferdiglagte gulvet, fjern alle avstandsstykker og monter Pergo sokkellister i samsvar med instruksene.

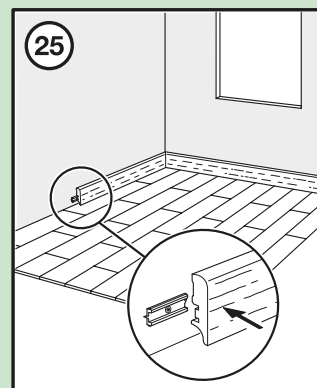


premium

Rengjøringsinstruksjoner


- 26 Etter at leggingen er avsluttet skal overflaten støvsuges med et støvsugerhode med myke kanter.



- 27 Tørrmopp eller fei gulvet for å fjerne smuss og støv. Tørk av gulvet med Pergo-mikrofibermoppen og lunkent vann med en eller to "korker" Pergo all-round gulvrensjøringsmiddel. Den daglige rengjøringen bør gjennomføres i samsvar med instruksene på Pergos nettsted. Ikke bruk for mye rengjøringsmidler. Bruk av rengjøringsprodukter som ikke er produsert av Pergo kan skade gulvoverflaten.

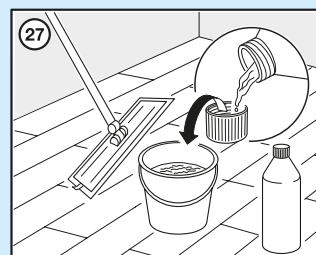

- 28 Kontorstoler som brukes på gulvet må ha myke hjul. Legg på en egnet beskyttelsesmatte av polykarbonat for å unngå riper og andre skader.

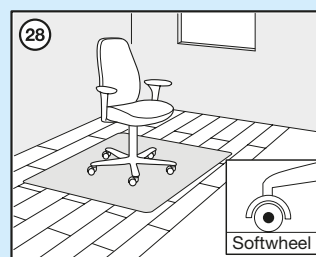

- 29 Møbelben må påsettes Pergo-beskyttelsesputer for å unngå skader. Dra aldri møbler over gulvoverflaten, løft møblene hvis de skal flyttes. Legg matter som ikke har gummi på undersiden foran alle inngangsdører for å unngå at sand, grus og jord dras inn på gulvet. Dette vil redusere skadene, gjøre gulvet lettere å vedlikeholde og forlenge dets levetid. Vær oppmerksom på at kontakt med gummi kan føre til permanente flekker på gulvet ditt.

