


LEGGEANVISNING SAGA²

Flisene må tas ut av eskene minst 24 timer før montering, og de må lagres i rommet der de skal legges. Kontroller materialene før montering for å avdekke eventuelle synlige defekter. Hvis det finnes synlige defekter, må du varsle GERFLOR. Ikke begynn monteringen før du har innhentet godkjenning.

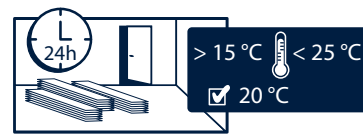

1. FØR LEGGING

Sjekk alltid at du har mottatt riktig belegg i forhold til det du har bestilt, og at det ikke er skadet.

SAGA² skal akklimatiseres i minimum 24 timer før legging. Påse at rommet og undergulvet har høy nok temperatur helst 20 °C (min. 15 °C) under utførelsen og til limet har herdet. Kontroller også at undergulvet er tørt, plant, rent og formstabil slik at senere skader ikke kan oppstå. Undergulvet skal ikke ha fargestoffer eller forurensninger som senere kan skape misfarging. Det anbefales ikke å legge belegg med ulikt produksjonsnummer i samme rom. Det er håndverkernes ansvar å sjekke dette før legging. Ved skade, ta kontakt med forhandler eller leverandøren før eventuell legging. Gamle gulvbelegg bør fjernes. SAGA² skal ikke utsettes for høyere temperaturer enn 28°.

Fukt: Påse at undergulvets fuktinnhold ikke overstiger kravene i NS 3420 maks 85% RF på betong.

2. IKKE FORMSTABILE UNDERLAG

Ikke formstabile underlag som spon eller huntonitt vil kunne utvide seg i den fuktige årstiden og tilsvarende krympe i vinterhalvåret. Dette vil kunne bidra til topping eller åpning i skjøten og er av den grunn ikke egnet som underlag for SAGA².

3. LEGGING AV SAGA² FLISER OG STAVER

For legging skal retningslinjer i NS 3420-T følges. Legging utføres i henhold til beskrivelsen, enten i rutemønster eller forbant. Flisene skal legges ut fra rommets midtlinjer, ta også hensyn til avslutning av belegget mot åpninger og faste bygningsdeler. Hvis flisen blir mindre enn en halv flis inn mot vegg forflyttes senterlinjen en halv flisbredde (dette for å få mer enn 1/2 flis inn mot vegg). Bruk en krittspor i forbindelse med leggingen for å sikre snorrette skjøter. Flisene skal legges i 90° vinkel i forhold til hverandre. Start leggingen sentrisk i rommet. Sørg for god oversmitting av lim til flis og vals godt over gulvet etter leggingen, og før limet blir for tørt. Følg lim produsenten sine anvisninger vedrørende valg av lim, åpningstid og mengde lim pr. m². Belegget skal ikke utsettes for varmt vann eller tyngre belastninger før limet er herdet.

Legging av SAGA² på oppbygde datagulv: På denne type undergulv kan Tackifier benyttes. Ta kontakt med produsent før oppstart.

4. DEKKING

Hvis det skal arbeides på ferdig lagt gulv eller der andre arbeider skal utføres slik at skader kan oppstå, bør gulvet dekkes med egnet materiale.