

# Monteringsanvisning skyvedørskarm




## Forklaring:

- 1 Legg bakstykket av stålprofilene på et plant underlag og slå spikerslagene inn til de har entret inn i de innvendige sporene og sitter fast. Svanker på spikerslag skal vende utover slik at skyvedøra ikke berører disse når den kommer i bruk.
- 2 Bakstykket med gummistopper legges som vist på tegningen med gummistopperen inn i karmen.
- 3 Benytt en vinkel for å sikre at spikerslagene kommer riktig og stift spikerslagene fast i bakstykket.
- 4 Styreklossen festes slik at den utvendige avstanden på karmen blir 124 mm.
- 5 Toppskinna monteres på del A og B.

## Montering i vegg.

Kontroller at lysåpningen i veggen stemmer med den karmen du har kjøpt. Toppkarmen må være i vater. Dersom det skal legges gulv etter at døra er montert må dette tas hensyn til i forhold til den justeringshøyden man har på opphenget i toppskinna. Karmens diagonaler må stemme. Styreklossen festes til gulvet. Dørbladet henges opp i toppskinna ved hjelp av trinser. Trinsene skrues inn i begge endene i toppen av dørbladet ca. 50 mm fra endene. Opphenget over den delen av døra som skal innerst i spalten hektes først på toppskinna. Dørbladet justeres så det henger friksjonsfritt og treffer langsmed (B) karmen. Medfølgende lister stiftes på til slutt ved spalteåpningen og i toppen. Det skal være en klaring på 5 mm fra dørbladet til lista.

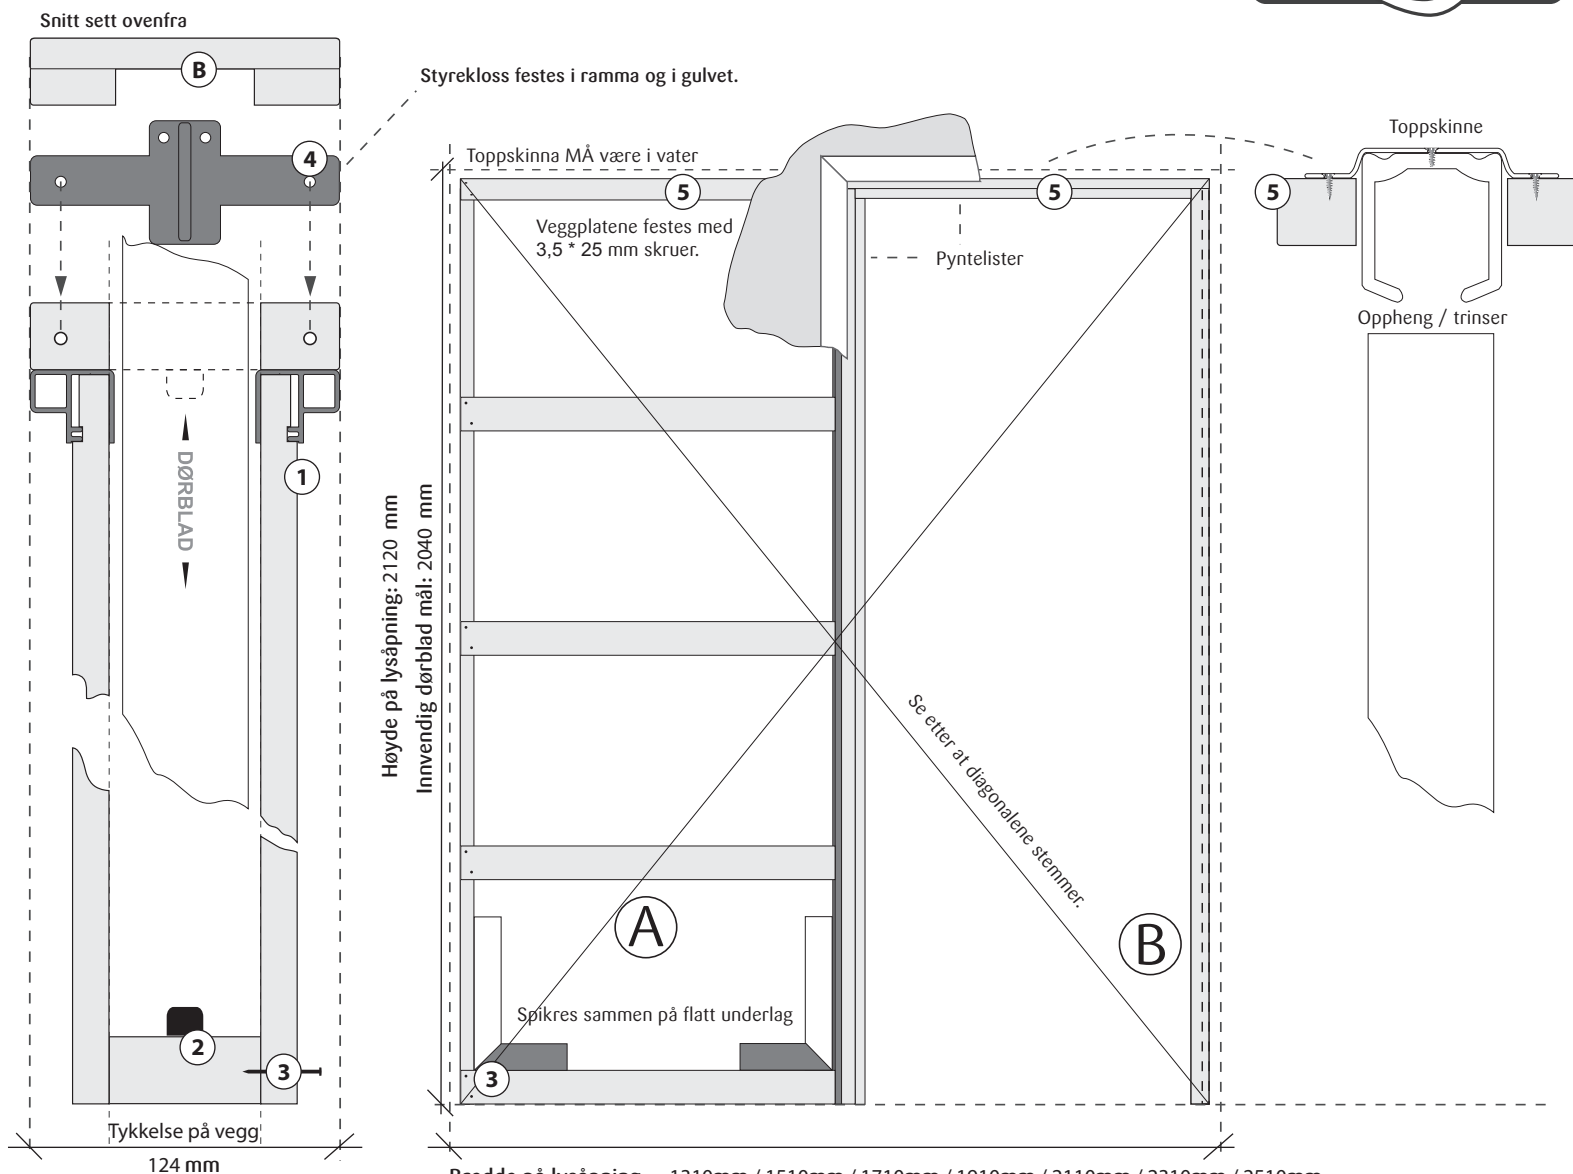

Bredde på lysåpning: 1310mm / 1510mm / 1710mm / 1910mm / 2110mm / 2310mm / 2510mm

Innvendig dørblad mål: 626mm / 726mm / 826mm / 926mm / 1026mm / 1126mm / 1226mm

JB skyvedørskarm fåes i flere størrelser, kontroller hvilken størrelse du har kjøpt!

## Monteringsanvisning



[www.nobd.no](http://www.nobd.no)