



Gipsplatene festes med 4–5 skruer langs begge langkantene. Deretter festes gipsplaten i den midtre stenderen med én rad skruer (starter ved gulvet) på c/c 600 mm eller 450 mm. Ved montering av to lag gipsplater forskyves andre platelag sideveis med ett stenderfakk. Platene festes med 4–5 skruer i hver stender.

Når alle gipsplatene på en veggflate er montert, kompletteres skruingen med skrueravstander som vist i illustrasjonene.

Gipsplatene skrues fast mot bindingsverket med selvboerende skruer type Gyproc Quick.

- Skruetype for trestenderverk:


- 1 platelag – T29
- 2 platelag – T41

- Skruetype for stålstenderverk:

- 1 platelag – S25
- 2 platelag – S38

Skal overflatene sparkles, fases alle skårne kanter. Gyproc Fashøvel er til god hjelp. Skåret og forsenket kant bør ikke monteres mot hverandre da dette gjør sparklingen vanskeligere.

ERGOonomic 900 mm

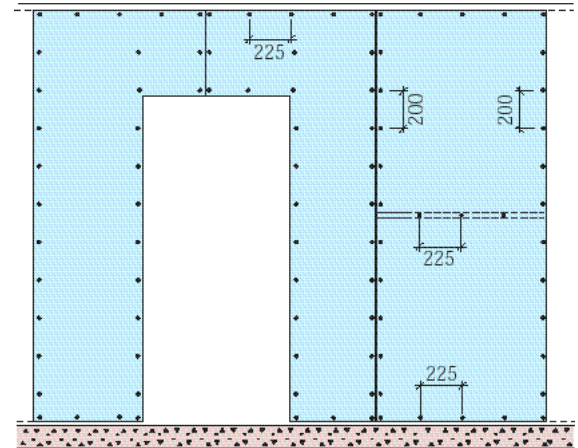

1200 mm

