

Vedlikeholdsanvisning

TARKETT OMNISPORTS

Alt du trenger
å vite for vedlikehold
av Omnisports
sportsgulv.

Vedlikeholdsanvisning

TARKETT OMNISPORTS

Omnisports produkter er fabrikkbehandlet med den innovative Topclean X-trem-tytelsen (XP™). Topclean XP™ er en UV-retikulert polyuretanbehandling, som gir en utmerket motstand mot slitasje. For å utnytte gulvets egenskaper maksimalt, bør våte rengjøringsmetoder unngås og erstattes med tørre eller fuktige metoder. Dette sparer miljøet og gir en bedre rengjøringskvalitet.

Denne anvisning skal være tilgjengelig for renholdspersonalet ved hvert enkelt monteringssted for å sikre optimal bruk og rengjøring/vedlikehold av gulvet. Denne anvisningen skal følges nøye og alle avvik fra denne anvisning vil medføre et avslag ved en eventuell reklamasjon eller skade på montert gulv.

• Smussforebyggende tiltak

Et godt renhold starter alltid ved døren. Skitt og smuss riper og skader gulvet, og kommer hovedsakelig inn gjennom hovedinngangen. Beskytt alltid gulvet ved å bruke et riktig tilpasset matte og avskrapningssystem. DESSO Protect fungerer på samme måte som en kombinasjonsmatte. Leveres i flisformat 50 x 50 cm som enkelt kan tilpasses tiltenkt areal.

• Byggrenngjøring

Det er svært viktig at byggrenngjøring utføres før et nytt gulv tas i bruk. I byggeperioden skal gulvet alltid beskyttes med plater, hard papp eller lignende. Metode for bygg rengjøring vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ved lite smuss skal det støvsuges nøye for å fjerne smuss, sand og støv. Gulvet bør deretter moppes med en lett fuktet (sentrifugetørr) mopp.

• Ved bruk av hall til ikke-sportslige aktiviteter


Ved bruk av hallen til ikke sportslige aktiviteter som f. eks konserter, messe og liknende skal gulvet beskyttes. Tarkett har produkter til dette slik som ProtectTiles og Touchdown. Ta kontakt med din lokale Tarkett representant for mer informasjon.

• Daglig rengjøring

Benytt støvsuger og/eller tørr- eller fuktmopping og et nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-9). Ikke overdoser, følg alltid fabrikantens doseringsanvisninger. Tørk opp søl umiddelbart for å unngå flekker.

• Ved bruk av jekketralle, truck eller annet tungt utstyr

Før du tar denne type utstyr i bruk, bør du beskytte sportsgulvene - på hele området som kan bli utstatt - ved å legge et dobbelt lag med 19 mm kryssfinér. Skjøter på platene skal forskyves mellom lagene. Denne type beskyttelse fordeler vekten bedre og beskytter gulvet.

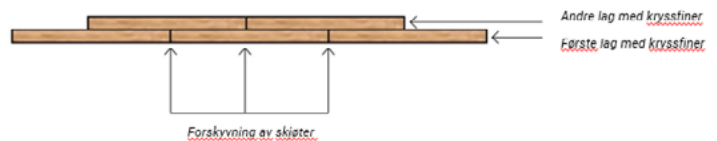

• Periodisk vedlikehold

Omnisport skal ikke voks- eller polishbehandles.

Anbefalt maskin: Rotowash B60 produsert av Rotowash Company.

Anbefalt rengjøringsmiddel: pH7 til 9

Anbefalte leverandører:

Tanex Trophy – Tana Professional

3 Avenue du Canada - 91940 Les Ulis

Tél : +331 69 18 95 30 / Fax : +331 69 28 23 54 /

Email : professionalfrance@werner-mertz.com

Jontec Asset – Johnson Diversey - johnsondiverse.com

Rotowash France

41 rue du Mûrier - Equatop - 37540 St Cyr sur Loire

Tél : 02 47 41 11 10 / Fax : 02 47 41 00 15

Valgt leverandørs anvisning skal følges nøye

Periodisk rengjøring/vedlikehold kan utføres ved å benytte Rotowash B60 med hvite nylon børster eller auto-scrabber med rød pad. Et rengjøringsmiddel (Tanex Trophy) med 10% fortykning er anbefalt.

Påfør blandingen å la det virke på overflaten i 5 min før gulvet rengjøres og vann suges opp.

Følg valgt leverandørs anvisning nøye.

Forts.

Vedlikeholdsanvisning

TARKETT OMNISPORTS

- **Flekkfjerning / Håndballklister**

For å fjerne flekker eller flekker etter håndballklister spray på Tanex Trophy med 20 % fortynning, la det virke i ca 1 min og tørk over med en ren hvit klut.

Fjern flekker så fort som mulig.
Bruk hvit / rød nylonklut kombinert med et pH-nøytralt vaskemiddel. Ettetørk med rent vann.

- **Generelt**

Byggestøv kan føre til glatte og skjoldete gulv hvis det ikke fjernes effektivt.
Renholds- og vedlikeholdsfrekvens skal tilpasses bruk og belastning i forhold til installasjonsområde. Husk at lyse farger øker rengjøringsfrekvens.

- **Misfarging**

Spillere må ha tilpassede sko med hvite såler beregnet til innendørs sport for å unngå misfarging.
Svarte skosåler, gummihjul og gummiknotter kan misfarge gulvet.

Stolbein og innredning skal være utstyrt med filtknotter eller annet mykt materiale i lys farge. Knotter skal regelmessig kontrolleres og skiftes ved behov. Der dette ikke er mulig anbefales det å bruke en underlagsmatte.

Kjemiske produkter som løsningsmidler (Bensin, olje, toluen, aceton, tynnere, skuremidler) kan gi permanente misfarging dersom dette ikke fjernes umiddelbart.

Kontakt din forhandler, eller se **www.tarkett.no** for mer informasjon.