

# Gipsskruer, utvendig til treverk og stål, magasinert

## Monteringsanvisning


Kan brukes til de fleste maskiner med magasin.

1. Still inn riktig skruelengde på magasinet.
2. Grip med pekefingeren høyt oppe på maskinen og plasser ringfinger og lillefinger på avtrekkeren. Dette gjør at kraften fra armen kommer rett inn i veggen.
3. Kjør maskinen på fullt turtall ved å låse hastigheten, og trykk godt til ved innskruing.
4. Ved gipsskruing bør ikke skruen dras lengre inn enn at den flukter med pappen.

Kombigjenger for bruk i både tre og tynt stål opptil 1mm eller borspiss for stål maks 2mm. Skruen har et stort flatt hode, som gjør at skruen legger seg mot gipsen og gir en bra presseffekt. Skruen har et C4 klasset belegg som er tilpasset normalt utendørsmiljø.





## Egenskaper:

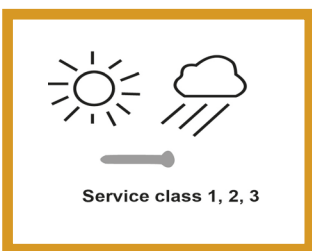

C4 belegg



EN 14566 - 2008  
2013

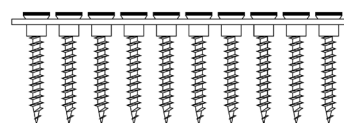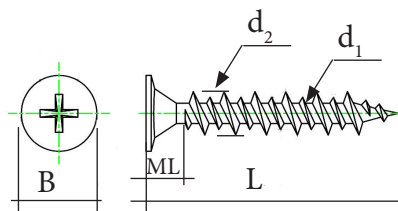

Navn	Art. nr.	Diameter (d2/d1, mm)	Hode høyde (ML, mm)	Lengde (L, mm)	Hodestørrelse (B, mm)	Festekapasitet
Gipsskrue ute mag kombi 25	12024225	4,35/3,05	3,55	25	9,25	1 lag gips (9mm)
Gipsskrue ute mag kombi 35	12024235	4,35/3,05	3,55	35	9,25	1 lag gips (15mm)
Gipsskrue ute mag m/borspiss 25	12014225	4,15/2,7	3,55	25	9,25	1 lag gips til 2mm stål

## Materiale

Settherdet kullstål C1022, C4 belegg

Reaction to fire:	A1
Flexural strength:	Pass
Overflatehardhet:	HRC55