

EKSPANSJON STIKKANKER W-FAZ/ A4



Stikkankeret har, som bildet viser, et lavfriksjonsbelegg påført konus-/ekspansjonsende. Dette vil redusere faren for kaldsveisingseffekt mellom ekspansjonshylse og konusende.



Godkjenninger

ETA: Europeisk Teknisk Godkjenning.
Zivilschutz: Godkjenning relatert sjokkbelastning. FM og VdS:
Godkjenning for installasjon av sprinkleranlegg. Branntest: Etter DIN
4102-2
Edelståltype: Rustfri A4 (Syrefast)

Edelstål A4 for korrosivt miljø

- Ankerserien har ETA – Europeisk Teknisk Godkjenning – som bestemmer forankringskapasiteter ved forspenning av bærende bygningsdeler til risset og rissfri betong B20 – B50
- Lastområde er 2,4kN – 43,9kN: Tunge og mellomtunge forankringer som stålstøtter, rekkverk, maskiner, stillas, konsoller.
- Gjennomstikksmontering: Ankeret stikkes/monteres gjennom frihull i bygningsdelen og inn i betongens borehull. Deretter forspennes bygningsdelen.
- For valg av edelstål kvalitet, se korrosjonsmotstandsklasser i DIBt teknisk godkjenning Z-30.3-6
- Edelstål HCR(WNr 1.4529) for svært korrosivt miljø er tilgjengelig fra fjernlager

Teknisk info

Søk med produktnavn eller artikkelnr. i www.wuerth.no
Tekniske dokumenter finner du under "Dokumentasjon".


Video Link List

<http://youtu.be/AWF3VrR22oQ>


Betongforankring Dimensjoneringsprogram, for brukeren en gratis tjeneste, kan lastes ned fra <http://www.wuerth.no/produkterogtjenester/212/dimensjonere-bet-forankring/> Det vektlegges en brukervennlig og effektiv programvare med teknisk norsk språkform og, der det er mulig, med henvisninger til norske fagkilder. Dimensjoneringsprogrammet er kvalitetsikret etter ETAG 001 Annex C.

W-FAZ/A4 syrefast edelstål


Gjenge	Bore-diam.	Anker-lengde	Klem-tykk.	Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
M8	8	65	5	Ekspansjonsanker W-FAZ A4 M8 -5/65	5928 458 011	100/100
M8	8	75	10	Ekspansjonsanker W-FAZ A4 M8 -10/75	5928 408 010	
M8	8	80	15	Ekspansjonsanker W-FAZ A4 M8 -15/80	5928 408 015	
M8	8	95	30	Ekspansjonsanker W-FAZ A4 M8 -30/95	5928 408 030	
M8	8	115	50	Ekspansjonsanker W-FAZ A4 M8 -50/115	5928 408 050	
M8	8	165	100	Ekspansjonsanker W-FAZ A4 M8 -100/165	5928 408 100	50/50
M10	10	90	10	Stikkanker W-FAZ/A4 rustfri M10- 10/90	5928 410 010	
M10	10	90	15	Stikkanker W-FAZ/A4 rustfri M10- 15/95	5928 410 015	
M10	10	110	30	Stikkanker W-FAZ/A4 rustfri M10- 30/110	5928 410 030	
M10	10	130	30	Stikkanker W-FAZ/A4 rustfri M10- 50/130	5928 410 050	
M10	10	180	100	Stikkanker W-FAZ/A4 rustfri M10-100/180	5928 410 100	25/25
M12	12	110	15	Stikkanker W-FAZ/A4 rustfri M12- 15/110	5928 412 015	
M12	12	115	20	Stikkanker W-FAZ/A4 rustfri M12- 20/115	5928 412 020	
M12	12	125	30	Stikkanker W-FAZ/A4 rustfri M12- 30/125	5928 412 030	
M12	12	145	50	Stikkanker W-FAZ/A4 rustfri M12- 50/145	5928 412 050	
M12	12	180	85	Stikkanker W-FAZ/A4 rustfri M12- 85/180	5928 412 085	20/20
M16	16	145	45	Stikkanker W-FAZ/A4 rustfri M16-45/145	5928 416 025	
M16	16	170	50	Stikkanker W-FAZ/A4 rustfri M16- 50/170	5928 416 050	
M16	16	215	100	Stikkanker W-FAZ/A4 rustfri M16-100/215	0904 616 100	10/10
M20	20	165	30	Stikkanker W-FAZ/A4 rustfri M20- 30/165	5928 420 030	
M20	20	195	60	Stikkanker W-FAZ/A4 rustfri M20- 60/195	5928 420 060	

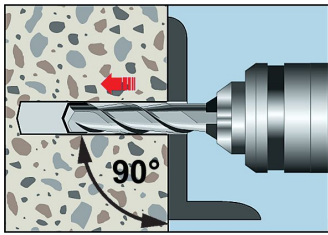


Bet.boring gjennom frihull i bygningsdel

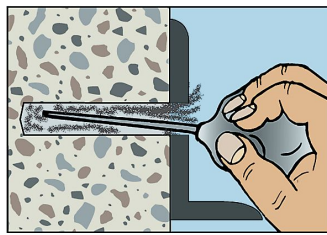

Rengjøring av borehull

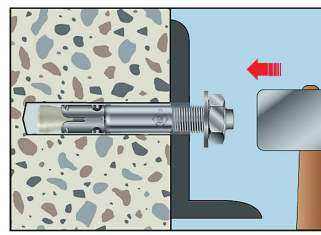

Ankeret plasseres med lette slag

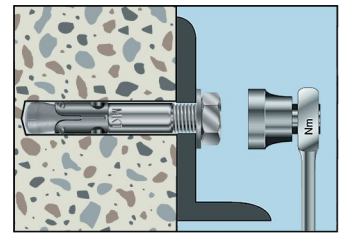

Forspenning med momentnøkkel