

JOTUN Sparkel Medium pluss

Produktbeskrivelse

Type

Lett sparkelmasse

Bruksområde

Flekk- og helparkling av tidligere malte- og nye gipsplater og andre bygningsplater. Kan også benyttes til sparkling av puss og betong. Benyttes kun i tørre rom.

Lagringstid ca. 12 mnd. i uåpnet emballasje.

Produktdata

Emballasjestørrelser	10 L
Farger	Lys grå
Tørrstoff	61 ± 2 volum%
Litervekt	Ca 1 250 kg/m ³
Fyllegenskaper	Max. 4 mm mm
pH-verdi	7 til 7,5

Påføringsinformasjon

Påføringsmetoder

Håndsparkling med stålsparkel.

Forhold under påføring

Underlagets temperatur må være min. +10 °C. Massen inneholder aluminiumsilikat og en må derfor beskytte øynene med ansiktsskjerm ved sliping.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

1 m²/liter ved 1 mm lagtykkelse.

Blandeforhold (volum)

Tynner

Vann

Rengjøring av maleverktøy

Vann

Tørketider

Tykke lag, lav temperatur, høy luftfuktighet og liten luftbevegelse forlenger tørketiden.

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C
Overmalingsintervall, minimum	24 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Utstående ujevneheter og betonggrader fjernes med barkespade eller ved sliping. Blanke flater rengjøres med JOTUN Spesialvask før maling og mattslipes. Før sparkling skal flatene være tørre og rengjort for støv, sand, formolje og andre urenheter.

Sparkel, kitt, fugemasse

Sparkling av tidligere malt strie/malt underlag: Slip lett over malte flater og avstøv. Legg på JOTUN Sparkel medium pluss og fordel sparkel utover flaten med bevegelser som presser luft ut av sparkelmassen. Avrett sparkelmassen med stålbrett/sparkelspade. Etter kort tid slettes flaten av på ny for å fjerne nye luftblærer. Første sparkelsjikt skal påføres tykkere enn ved andre gangs sparkling. Andre gangs sparkling påføres når underliggende sparkelsjikt er tørt og gjennomherdet. Bruk samme teknikk som ved første gangs sparkling. Det er viktig at sparkelen er gjennomtørr mellom hver behandling. Påføring og sletting av sparkelmassen gjøres med sparkel eller stålbrett. Større utfylling enn 4 mm skal legges i flere lag. Avstand mellom gipsplatene på mer enn 3 mm og skader må forsparkles med JOTUN Sparkel herdende masse. Til sliping av sparkelmasse benyttes slipepapir eller filsebrett. Ved strimling anbefales JOTUN Sparkel gipsplate - fin.

Lagring


Fraktes og lagres frostfritt.

Avfallshåndtering

Sparkel må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Godkjenninger

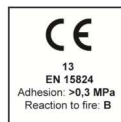

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.
Førstehjelpstiltak, se punkt 4.
Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.
Transportinformasjon, se punkt 14.
Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

49593486

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.