

FDV-dokumentasjon


Produkt: 0704506 090 1

FROSTVÆSKE-, BATTERISYRE,
SPYLERVÆSKEMÅLER



Bruksanvisning

1. Kontroller at det blå måleglasset og det hengslede overfallet er rene
2. Sug opp ønsket væske med pipetten og plasser et par dråper på det blå måleglasset
3. Legg forsiktig ned overfallet (Unngå søl av etsende væske)
4. Ved å se gjennom linserøret vil man kunne avlese måleresultatet ved skillet mellom mørk og lys (blå og hvit) skalabakgrunn
5. Rengjør alltid omhyggelig etter bruk

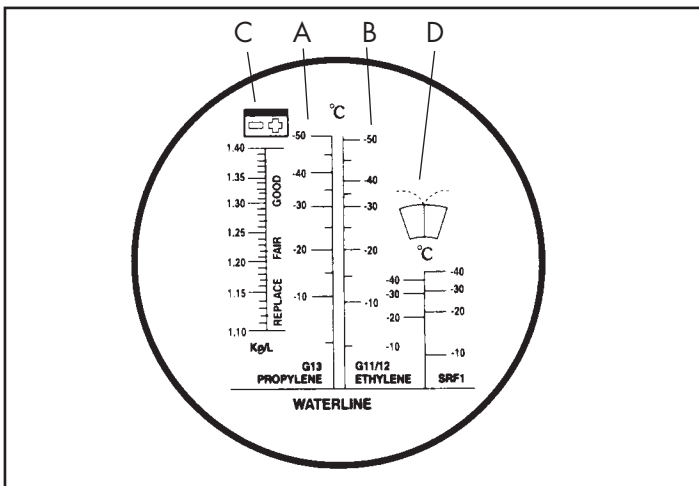

Frostvæske-, batterisyre- og spylervæskemåler

Art. nr. 0704 506

Pk./stk. 1

- Leveres i praktisk boks med kalibreringsverktøy og 2 pipetter for oppsuging av testvæske
- Eksakt avlesning gjøres ved et skarpt lysskille mellom mørk/blå og lys/hvit skalabakgrunn. Jo høyere opp skillet går, jo bedre måleresultat (Nedre del av skalaen blir lys/hvit)
- Fokuseres ved å dreie linserøret
- Fire separate måleskalaer for: Splyervæske, batterisyre, propylenglykol og etylenglykol. Ukjente glykolblandinger skal avleses på skalaen for propylenglykol
- Kontroll av funksjon og nøyaktighet gjøres med rent vann. Lysskillet skal vise vannlinjen (Waterline)

Alt på ett sted, beskyttet i en praktisk boks

Reservedeler

Glassoverfall kompl.

Art.nr. 0704 506 01

Pipett/væskeoppsuger

Art.nr. 0704 506 02

Skalainndeling

- A Frostvæske basert på propylenglykol
- B Frostvæske basert på etylenglykol
- C Batterisyre måles i kg/l og syrevekten avgjør batteriets ladetilstand
- D Splyervæske

Hjelpetekst:

REPLACE = LADES ELLER SKIFTES

FAIR = AKSEPTABELT

GOOD = GOD

- Propylenglykol brukes for det meste på amerikanske og asiatiske produkter
- Etylenglykol brukes for det meste på europeiske produkter