


Rengjøring wedi Fundo *Primo/Plano/Riolito & Riofino*

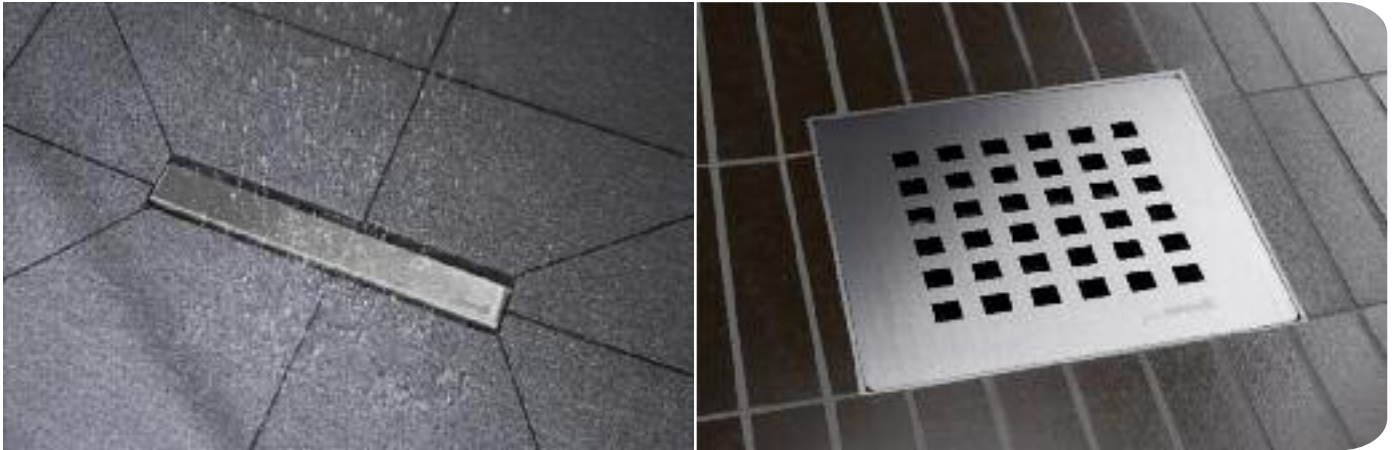

Rengjøring wedi Fundo dusjelement

- 1 Ta av tildekningen av rist/edelstål
- 2 Grip inn i midten av avløpshullet. Vannlåsen trykkes ut oppover med lett trykk mot siden.
- 3 Ta ut dusjinnsatsen.
- 4 Vannlås og dusjinnsats rengjøres med rent vann.
- 5 Ved renne-element rengjøres også rennelegemet med rent vann.
- 6 Etter rengjøring settes begge deler inn i avløpet igjen.
- 7 Se til at pakningen plasseres helt nøyaktig.
- 8 Legg risten inn igjen. Ved renneelement settes tildekningen av edelstål på igjen.

Henvisninger

Rengjøring av edelstålristen

- Edelstål beholder sitt titalende utseende ved regelmessig rengjøring og pleie.
- Tilskitninger som sand og såperester kan løses med rengjøringsmidler oppløst i vann.
- Deretter tørkes de løse restene av med et fuktig tørkle.
- Fett og oljer løses med alkaliske eller sure rengjøringsmidler som inneholder tensider.

Ved rengjøring av rustfritt edelstål må det **aldri brukes rengjøringsprodukt som stålull eller stålborster**, for dette lager skraper på overflaten.

Hvis det skulle oppstå fremmedrust, så kan dette fjernes med spesielle rengjøringsmidler for edelstål fra fagforhandler, iht. veiledningen.

Vannlåsen og rennelegemet bør rengjøres ca. hver 6-8 uke.

Etter innsetning må vannlåsene fylles med vann igjen.