

Termostatreglerade badkarsblandare Thermostatic bath mixer Termostatregulerende badekarbatteri Termostaattiammehana



Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation.
Tapwell garanterar produktens funktion om branschreglerna och
monteringsanvisningen följs.

Instruktioner Instructions Instruksjoner Ohjeet

Evm 022, Evm 026, Bit 020, Bit 021, Sk New 022

Tapwell AB
Renstiernas gata 31
SE-116 31 Stockholm Sweden
Tapwell AS
Rolf Wikströms vei 15
NO-0484 OSLO Norge
Tapwell Oy
Metallimiehenkatu 2-4
04410 Järvenpää FINLAND

Phone +46 8 652 38 00
Fax +46 8 651 38 01
info@tapwell.se • www.tapwell.se
Phone +47 23051430
Fax +47 23051431
info@tapwell.no • www.tapwell.no
Phone +358 9 42415900
Fax +358 9 42415909
info@tapwell.fi • www.tapwell.fi

Svenska Frysrisk

Blandare som är monterade i oppvärmeda utrymmen eller i fastighet (t.ex. fritidshus) där risk för frysning föreligger ska, efter det att ledningssystemet stängts av och urtappats, öppnas och tömmas på vatten.

Underhåll

Rengöring av blandarens ytbehandling ska göras med mjuk trasa och ljummet vatten, eventuellt med tvållösning. Ytan ska inte utsättas för basiska, sura, kalklösande eller slipande rengöringsmedel. Strålsamlare, duschsilar, keramiska packningar, termostater m.m. skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ca 2 tim. Skölj därefter i rent vatten.

English Freeze damage risks

When device is kept in an unheated property e.g. holiday home – turn water off and drain the pipes as well as the mixer. Open the mixer to make sure it is empty of water.

Cleaning

For cleaning surfaces with a chrome or stainless steel finish, use neutral or slightly alkaline liquid detergent and a soft cloth. Suitable detergents include soap solutions and washing-up liquid. Do not use organic solvents, alcohol-based detergents or corrosive or abrasive detergents. Aerator, showerhead, ceramic cartridges, thermostatic etc. shall be decalcified on a regular basis in vinegar for two hours and then cleaned with water.

Norsk Ved risiko for frost

Skal rørsystemet frem til blandebatteriet stenges og tömmes. Blandebatteriet skal deretter åpnes og tömmes for vann.

Vedlikehold

Ved rengjøring av blandebatteriets overflate skal myk klut og lunkent vann benyttes. Overflaten skal ikke utsettes for basiske, sure eller slipende rengjøringsmidler. Perlator, dusjsil, keramiske pakninger, termostater skal med jevne mellomrom avkalkes ved å legges i eddiksbad i ca. 2 timer. Skyll deretter grundig i rent vann.


Suomi Jäätymisvaara

Lämmittämätömiin kohteisiin asennettuihin (kesääsunnot yms.) hanoihin liittyy jäätymisriski. Vesijärjestelmän suljemisen jälkeen tulee hanat irroittaa putkistosta ja tyhjentää huolellisesti vedestä.

Puhtaanapito

Puhdista hanan ulkopinta pehmeällä pyyhkeellä, haalealla vedellä ja tarvittaessa miedolla saippualiuoksella. Hanaa ei tule puhdistaa emäksisillä, happamilla, kalkkia irroittavilla eikä hiovilla puhdistusaineilla. Poresuuttimille, suihkusiivilölle, keraamisille tiivisteille ja termostaateille tulee säähnöllisesti suorittaa kalkinpoisto liottamalla osia noin 2 tuntia etikkaliuoksessa ja huuhdella ne sen jälkeen puhtaalla vedellä.

A

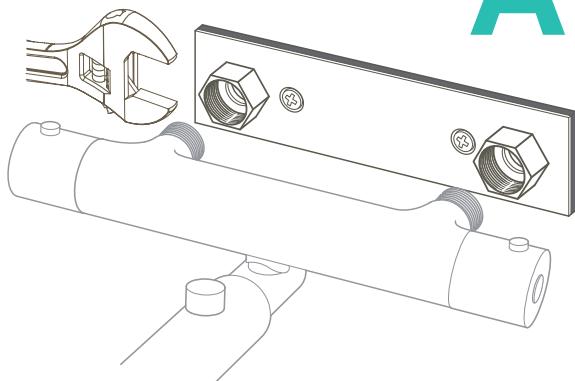

Svenska

Renspolning av rörledningar ska göras före installation. Blandaren ska monteras i typgodkänt blandarfäste. Åtdragning av muttrarna ska göras växelvis tills ett stabilt och tätt montage erhålls.

För duschanordning hänvisas till separat anvisning.

English

All pipes must be flushed prior to installation. The mixer must be installed in an approved mixer mount. The nuts must be tightened crosswise until a stable and tight installation is produced.

Refer to the separate instruction for the shower set.


Norsk

Renspoling av rørledninger skal gjøres før installasjonen. Blandebatteriet skal monteres i typegodkjent blanderfeste. Trekking av mutre skal gjøres vekselvis til det er oppnådd en stabil og tett montering. For dusjanordning henvises det til separat anvisning.

Suomi

Tulovesijohdot tulee huuhdella ennen hanan asentamista. Hana on asennettava typpihyväksyttyyn kiinnikkeeseen. Muttereita on kiristettävä vuorotellen, kunnes asennus on tiivis ja vakaa. Katso myös suihkun ohjeet.

B

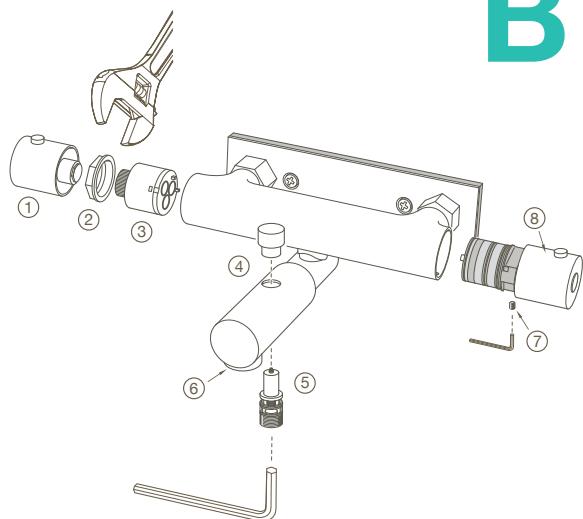

Svenska

Droppläckage ur eller tveksam funktion i utloppspip eller avstängningsvred

Stäng av vattnet till blandaren.

Utför enligt 1–3. Byt keramisk insats 3.

Felaktig eller varierande vattentemperatur mot inställd temperatur

Stäng av vattnet till blandaren.

Lossa termostatens lässkruv 7. Dra ut och byt termostaten 8.

Läckage eller tveksam funktion i omkastaren dusch/badkar

Utför enligt 4 och 5. Rengör omkastarens detaljer och smörj med armaturfett, alternativt byt omkastaren.

Svagt flöde eller ojämn duschstråle

Kontrollera vattentrycket.

Skruva bort och rengör strålsamlaren 6.

English

Dripping or poor outlet spout or shut-off handle function

Turn off the water supply to the mixer. Proceed as set out in 1–3. Replace the ceramic cartridge 3.

Incorrect or varying water temperature compared to the set temperature

Turn off the water supply to the mixer. Loosen the thermostat's locking screw 7.

Pull out and replace the thermostat 8.

Leakage or poor diverter function shower/bath

Proceed as set out in 4 and 5. Clean the parts of the diverter and lubricate with a silicone-based lubricant or replace the diverter.

Weak flow or uneven shower spray

Check the water pressure.

Unscrew and clean the aerator 6.

Norsk

Drypplekkasje eller forsinkelse i avløpsrør eller avstengningskran.

Steng av vannet til blandebatteriet.

Utføres som vist i punktene 1-3 Bytt keramisk innsats 3.

Feilaktig eller varierende vanntemperatur mot innstilt temperatur.

Steng av vannet til blandebatteriet.

Losne termostatens låseskrue 7. Dra ut og bytt termostaten 8.

Lekkasje eller forsinkelse i omkaster dusj/badekar.

Utføres som vist i punktene 4 og 5.

Rengjør omkasteren grundig og smør med armaturfett, eller skift ut omkasteren.

Svak vannstrøm eller ujevn dusjstråle.

Kontroller vanntrykket.

Skru løs og rengjør strålesamleren 6.

Suomi

Juoksuputki tai sulkuvipu vuotaa tai toimii huonosti

Sulje vedentulo hanalle.

Toimi ohjeen kohtien 1–3 mukaisesti.

Vaihda keraaminen osa 3.

Veden lämpötila on väärä tai vaihtelee asetuksen vastaisesti

Sulje vedentulo hanalle.

Avaa termostaatin lukkoruuvit 7. Vedä termostaatti 8 ulos ja vaihda se.

Vaihdin vuotaa tai toimii huonosti

Toimi ohjeen kohtien 4 ja 5 mukaisesti.

Puhdista vaihtimen osat ja voitelle hanarasvalta tai vaihda vaihdin.

Virtaama on heikko tai epätasainen

Tarkista vedenpaine.

Irota ja puhdista poresuutin 6.